



Honda SSD Navigation System

- Audio, Visual, General

www.mobilverzeichnis.de

1. Einleitung

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Systems die unten aufgeführten Hinweise. Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen an einem sicheren Ort auf (z. B. im Handschuhfach Ihres Autos).

▲ WARNUNG

- Zu Ihrer Sicherheit sollte der Fahrer während der Fahrt nicht auf die VTR-Anzeige sehen oder die Bedienelemente bedienen. Beachten Sie bitte, dass das Ansehen und Bedienen des VTR während der Fahrt in einigen Ländern gesetzlich verboten ist. Stellen Sie außerdem die Lautstärke während der Fahrt so ein, dass Außengeräusche noch hörbar sind.
- Nehmen Sie dieses Gerät nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht. Andernfalls kann es zu einem Unfall, Brand oder Stromschlag kommen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ein Problem aufgetreten ist und zum Beispiel keine Anzeige erfolgt oder der Ton nicht hörbar ist. Andernfalls kann es zu einem Unfall, Brand oder Stromschlag kommen. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Händler oder das nächste Kundendienstzentrum.
- Verwenden Sie das Gerät im Fall eines Problems nicht mehr weiter, wenn z. B. Fremdkörper in das Gerät gelangt sind, das Gerät nass geworden ist oder Rauch oder ungewöhnlicher Geruch aus dem Gerät kommt, und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder das nächste Kundendienstzentrum. Wird das Gerät trotzdem weiterverwendet, kann es zu einem Unfall, Brand oder Stromschlag kommen.
- Verwenden Sie beim Austausch der Sicherung nur eine Sicherung mit den gleichen Spezifikationen. Die Verwendung einer Sicherung mit anderen Spezifikationen kann zu einem Brand führen.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie sich zum Einbau dieses Geräts oder zu einer Einbauänderung an einen autorisierten Händler oder das nächste Kundendienstzentrum wenden. Dafür sind fachmännische Fähigkeiten und Erfahrung notwendig.

Deutsch

▲ VORSICHT



- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es ordnungsgemäß im Fahrzeug installiert ist. Andernfalls kann es zu einer Verletzung oder einem Stromschlag kommen.
- Dieses Gerät enthält ein Lasersystem und wird als "LASERPRODUKT DER KLASSE 1" klassifiziert.

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch zur ordnungsgemäßen Verwendung dieses Modells sorgfältig durch, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Bei Problemen mit diesem Player wenden Sie sich an eine "AUTORISIERTER Servicestation" in der Nähe. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Dadurch wird verhindert, dass Sie dem Laserstrahl direkt ausgesetzt sind.

- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass während der Fahrt Geräusche von außerhalb des Fahrzeugs hörbar sind. Sind diese Geräusche nicht hörbar, kann ein Verkehrsunfall verursacht werden.

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER

BEI NICHT VOM HERSTELLER GENEHMIGTEN VERÄNDERUNGEN ODER UMBAUTEN AN DIESEM PRODUKT ERLISCHT DER GARANTIEANSPRUCH.

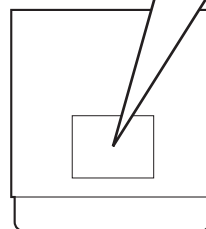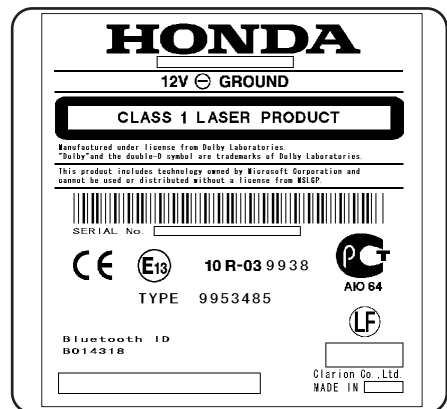

Informationen zu diesem Handbuch

Die folgenden beiden Handbücher sind im Lieferumfang dieses Systems enthalten:

● Benutzerhandbuch (Audio, Video, Allgemein und Installation) (Dieses Handbuch)

In diesem Handbuch (im Folgenden als "Audiohandbuch" bezeichnet) werden die Funktionen und die Bedienung der AV-Funktionen beschrieben. Darüber hinaus werden die allgemeinen Hinweise sowie andere Informationen zur Verwendung des Systems in diesem Handbuch beschrieben.

● Navigationssystem - Betriebshandbuch

In diesem Handbuch (im Folgenden als "Navigationshandbuch" bezeichnet) werden die Funktionen und die Bedienung der Navigationsfunktionen beschrieben.

Hinweis:

- Dieses Handbuch wird unter der Annahme erklärt, dass Standarddesigndaten angewendet werden. Werden andere Designdaten verwendet, unterscheiden sich das Bildschirmdesign und die Formen der Symbole von denen, die in diesem Handbuch aufgeführt sind.
- Gerät und Handbuch können sich bei entsprechenden Änderungen der technischen Daten unterscheiden.

In diesem Handbuch verwendete Symbole

- Hinweis:** : Auflistung der beim Betrieb zu beachtenden Hinweise oder zusätzlicher Informationen.
- Taste [] : Taste auf dem Gerät.
- Schaltfläche [] : Menüeintrag auf dem Bildschirm.
- : Überschrift und Seitenzahl der empfohlenen weiterführenden Informationen.

Gebrauchshinweise

- Honda Access Europe kann keinesfalls für auftretende Schäden haftbar gemacht werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Geschäftsgewinn oder Datenveränderungsverlust), die aus der Verwendung oder Nichtverwendbarkeit dieses Produkts entstehen.

Informationen zu diesem System

● Wichtig

- Verwenden Sie das System bei laufendem Fahrzeugmotor, um ein Entladen der Autobatterie zu vermeiden.
- Das Gehäuse des Geräts kann sich erhitzen, da das Gerät über einen Hochleistungsprozessor verfügt. Lassen Sie beim Berühren des Geräts während des Navigierens oder unmittelbar nach dem Ausschalten Vorsicht walten.
- Stellen Sie zum Anschließen oder Trennen von Kabeln den Motor des Fahrzeugs ab. Werden Kabel bei laufendem Motor angeschlossen oder getrennt, tritt möglicherweise ein Problem oder eine Fehlfunktion auf.
- In diesem Gerät wird ein Präzisionsmechanismus verwendet. Öffnen Sie das Gehäuse auch bei Problemen niemals, bauen Sie das Gerät nicht auseinander, und schmieren Sie die sich drehenden Teile nicht.

Hinweis:

- Bei der ersten Verwendung nach dem Erwerb oder nach längerer Zeit kann es etwa 5 bis 15 Minuten dauern, bis die aktuelle Fahrzeugposition mithilfe von GPS ermittelt wird. Selbst bei regelmäßiger Verwendung dauert es je nach GPS-Messbedingungen 2 bis 3 Minuten, bis die aktuelle Fahrzeugposition ermittelt wird.

- Bringen Sie bei Fahrzeugen mit Intelligent Key diesen nicht in die Nähe des Geräts. Das System funktioniert möglicherweise nicht korrekt.
- Werden in der Nähe des Geräts Elektrogeräte mit hoher elektromagnetischer Strahlung verwendet, können Störungen auf dem Bildschirm oder Störgeräusche auftreten. Halten Sie in diesem Fall derartige Elektrogeräte fern, oder verzichten Sie auf deren Verwendung.
- Ist es im Inneren des Autos sehr kalt und wird der Player kurz nach dem Einschalten der Heizung verwendet, bildet sich u. U. Feuchtigkeit auf der Disc (CD) oder den optischen Teilen des Players, und eine ordnungsgemäße Wiedergabe kann nicht gewährleistet werden. Bildet sich Feuchtigkeit auf der Disc (CD), wischen Sie diese mit einem weichen Tuch ab. Bildet sich Feuchtigkeit auf den optischen Teilen des Players, verwenden Sie ihn etwa eine Stunde lang nicht. Das Kondenswasser verdunstet auf natürliche Weise. Dadurch wird ein normaler Betrieb ermöglicht.
- Bei Fahrten auf extrem unebenen Straßen werden heftige Erschütterungen verursacht, wodurch der Ton eventuell nicht ordnungsgemäß wiedergegeben wird.

Informationen zum Speicher

● Wichtig

- Im Speicher gespeicherte Daten können bei einer Störung, Fehlfunktion oder einem anderen Problem verloren gehen. Es ist empfehlenswert, die wichtigen Daten unter Verwendung einer SD-Karte*¹ auf einem PC zu sichern. → **“Sichern von Benutzerdaten”** (S. 151)

*1: Sie können die folgenden Daten sichern: die Daten der gespeicherten Orte, die Routendaten, die Daten in der Favoriten- und Hitliste sowie die Einstellungsdaten des Einstellungsmenüs. Mithilfe von SD-Karten importierte Daten können nicht gesichert werden.

Informationen zum LCD-Bildschirm

Lesen Sie folgende Hinweise, um eine längere Betriebsdauer des Geräts zu ermöglichen.

● Wichtig

- Das Bedienfeld kann bei Temperaturen von 0 bis 60°C ordnungsgemäß betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit (von Getränken, Regenschirmen usw.) ins Gerät gelangt. Andernfalls werden möglicherweise interne Schaltkreise beschädigt.
- Demontieren oder verändern Sie das Gerät auf keinen Fall. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Wird das Bedienfeld Stößen ausgesetzt, führt dies u. U. zu Bruch, Verformung oder anderen Schäden.
- Bringen Sie keine brennenden Zigaretten in Kontakt mit der Anzeige. Dadurch kann das Gehäuse beschädigt oder verformt werden.
- Lassen Sie das Gerät beim Auftreten eines Problems von dem Händler inspizieren, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Bringen Sie bei gekipptem Bedienfeld keine Objekte in den Raum zwischen Bedienfeld und Hauptgerät.
- Bei extrem kalter Witterung verlangsamt sich u. U. die Bewegung der Anzeige, und die Anzeige wird dunkler; dies ist jedoch keine Fehlfunktion. Die Anzeige funktioniert bei höheren Temperaturen wieder ordnungsgemäß.
- Kleine schwarze, glänzende Punkte auf dem LCD-Bildschirm sind bei LCD-Produkten normal.

- Die Schaltflächen auf der Anzeige reagieren bereits auf leichte Berührungen. Drücken Sie nicht zu fest auf den Touchscreen mit den Schaltflächen.
- Setzen Sie das Gehäuse des Touchscreens keinen Stößen aus. Dies führt möglicherweise zu Fehlfunktionen der Schaltflächen.

Reinigen des Geräts

● Reinigen des Gehäuses

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, und wischen Sie den Schmutz vorsichtig ab. Bei starker Verschmutzung verwenden Sie ein weiches Tuch, befeuchten es mit in Wasser verdünntem, neutralem Reinigungsmittel, wischen den Schmutz vorsichtig damit ab und wischen anschließend mit einem trockenen Tuch nach.

Verwenden Sie kein Benzol, kein Verdünnungsmittel, kein Autoreinigungsmittel usw., da durch diese Stoffe möglicherweise das Gehäuse beschädigt wird oder die Farbe abblättert. Gummi- oder Kunststoffprodukte verursachen bei längerem Kontakt mit dem Gehäuse u. U. Flecken.

● Reinigen des LCD-Bildschirms

Auf dem LCD-Bildschirm sammelt sich leicht Staub an. Wischen Sie den Bildschirm daher regelmäßig mit einem weichen Tuch ab. Die Oberfläche ist kratzempfindlich. Reiben Sie daher nicht mit harten Gegenständen darüber.

Hinweise zu auf diesem System gespeicherten Daten

Bei Übergabe oder Weiterverkauf dieses Geräts an Dritte oder wenn das Gerät nicht weiter verwendet wird, müssen Sie folgende Punkte beachten, für die Sie selbst verantwortlich sind.

● Zum Schutz Ihrer Daten

Initialisieren (löschen) Sie, wie in diesem Handbuch beschrieben, alle Daten (Adressdaten usw.) einschließlich der auf der Festplatte und im Arbeitsspeicher gespeicherten, privaten Informationen. Details hierzu finden Sie unter **“Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen”** (S. 151).

Informationen zu eingetragenen Marken usw.

- Mit dem Logo “Made for iPod” wird bestätigt, dass ein elektronisches Gerät speziell für den Anschluss eines iPod entwickelt wurde und vom Hersteller zertifiziert wurde, um sicherzustellen, dass die Apple-Leistungsstandards erfüllt wurden. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts und die Einhaltung von Sicherheitsstandards und amtlichen Standards verantwortlich.
- iPod und iTunes sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- Windows Media™ und das Windows®-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Für Benutzer in Italien

Dieses Produkt entspricht DM 28/8/1995, N.548 und erfüllt die unter DM 25/6/1985 (Par. 3, All. A) und DM 27/8/1987 (All. I) festgelegten Anforderungen.


www.mobilverzeichnis.de

1. Einleitung	107
Sicherheitshinweise.....	107
Informationen zu diesem Handbuch.....	108
Gebrauchshinweise.....	108
Hinweise zu auf diesem System gespeicherten Daten.....	110
Informationen zu eingetragenen Marken usw.	110
Für Benutzer in Italien.....	110
Inhalt.....	111
2. Grundlegende Vorgänge	112
Name und Funktion der Steuerelemente.....	112
Menütypen und -bedienung.....	113
Ein-/Ausschalten des Geräts.....	114
Öffnen des Bedienfelds.....	114
Umschalten des Bedienungsmodus.....	115
Ausschalten des Tons.....	115
Ausschalten des Monitors.....	115
Einstellen der Lautstärke.....	115
Einlegen/Auswerfen der Disc.....	116
Einlegen/Auswerfen einer SD-Karte.....	118
Auswählen einer Medienquelle.....	119
Bedienung der Lenkradfernbedienung.....	120
3. Bedienung der Grundfunktionen	121
Radiobetrieb.....	121
Audio-CD-Betrieb.....	126
MP3/WMA-Betrieb.....	128
4. Bedienung von Zubehör	132
AUX-Betrieb (Optional).....	132
iPod®-Bedienung.....	133
USB-Speicher-Funktionen.....	136
Bluetooth Audio-Betrieb.....	138
Bedienung des Telefons.....	141
CCD-Kamera-Betrieb (Optional).....	145
5. Systemeinstellung	146
Allgemeine Einstellungen.....	146
Navigationseinstellungen.....	149
Audioeinstellungen.....	149
Kalibrieren des Bildschirms.....	150
Festlegen gespeicherter Daten.....	150
Systemwartung.....	151
Zusammenfassung der Einstellungen.....	152
6. Andere	154
Fehlerbehebung.....	154
Fehlermeldungen.....	156
Technische Daten.....	157

2. Grundlegende Vorgänge

Name und Funktion der Steuerelemente

Name der Steuerelemente

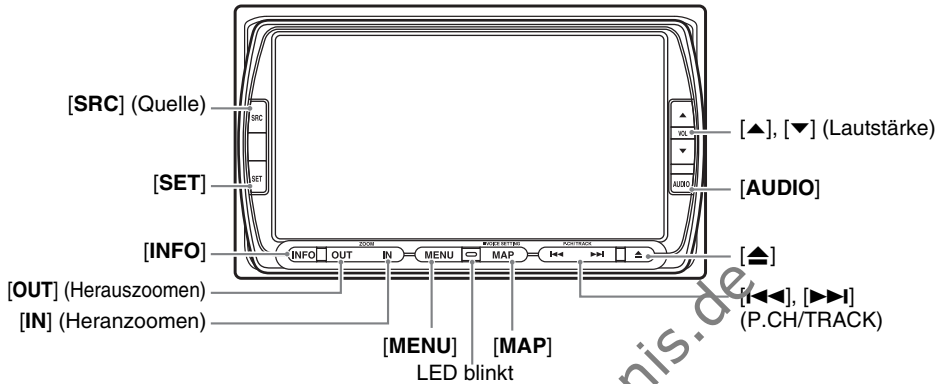

Funktion der Steuerelemente

Taste [SRC] (Quelle)

- Drücken Sie diese Taste, um den Quellenmenübildschirm anzuzeigen/auszublenden.
- Halten Sie diese Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, um die AV-Funktion auszuschalten (Audio Aus).

Taste [SET]

- Drücken Sie diese Taste zum Starten/Beenden des Einstellungsmodus, in dem Sie die Systemeinstellungen vornehmen können.
- Halten Sie diese Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, um den Monitor auszuschalten (Monitor AUS).

Taste [INFO]

- Drücken Sie diese Taste, um den TMC-Verkehrsmeldungen-Menübildschirm in einem beliebigen Modus anzuzeigen/auszublenden.

Taste [OUT] (Herauszoomen)

- Drücken Sie diese Taste, um den Kartenmaßstab zu verringern und beim Einblenden der Karte einen größeren Ausschnitt der Karte anzuzeigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Modus für den freien Zoom aufzurufen.

Taste [IN] (Heranzoomen)

- Drücken Sie diese Taste, um den Kartenmaßstab zu erhöhen und beim Einblenden der Karte einen detaillierteren Kartenausschnitt anzuzeigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Modus für den freien Zoom aufzurufen.

Taste [MENU]

- Drücken Sie diese Taste, um den Ziel-Menübildschirm in einem beliebigen Modus anzuzeigen/auszublenden.

LED blinkt

- Wenn die Funktion LED blinkt im allgemeinen Menü des Einstellungsmodus aktiviert ist ("An"), blinkt diese Taste, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Taste [MAP]

- Drücken Sie diese Taste zum Anzeigen des Kartenbildschirms der aktuellen Fahrzeugposition in einem beliebigen Modus. Wenn das Ziel festgelegt ist, wechselt der Bildschirm durch das wiederholte Drücken dieser Taste zwischen den verfügbaren Routenführungsbildschirmen.
- Halten Sie diese Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, um in einem beliebigen Modus den Bildschirm mit den Einstellungen für die Sprachführung anzuzeigen.

Tasten [◀◀], [▶▶] (P.CH/TRACK)

- Benutzen Sie diese Schaltflächen im Tuner-Modus, um zum vorherigen/nächsten Sender zu wechseln.
- In den Modi Audio-CD, MP3/WMA, iPod, USB-Speicher und BT-Audio wählen Sie mit diesen Tasten einen wiedergabenden Titel aus.
- In den Modi Audio-CD, MP3/WMA, iPod, USB-Speicher und BT Audio halten Sie während der Wiedergabe eine Taste gedrückt, um den schnellen Rück- oder Vorlauf zu starten.

Taste [▲] (ÖFFNEN)

- Drücken Sie zum Öffnen/Schließen des Bedienfelds diese Taste.

Taste [AUDIO]

- Drücken Sie diese Taste, um zwischen dem Navigationsmodus und dem AV-Modus hin- und herzuwechseln.

Tasten [▲], [▼] (Lautstärke)


- Verwenden Sie diese Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke. Wenn Sie diese Tasten drücken, ändert sich die Lautstärke um einen Schritt. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, ändert sich die Lautstärke fortlaufend.

Menütypen und -bedienung

In diesem Abschnitt werden die typischen Arten von Menübildschirmen auf dem Touchscreen und ihre Bedienung erläutert.

Quellmenü

Durch Drücken der Taste **[SRC]** (Quelle) bei aktivierter AV-Funktion wird der Quellmenübildschirm angezeigt. Sie können die Medienquellen wechseln, indem Sie das gewünschte Menüelement antippen. → **“Auswählen einer Medienquelle”** (S. 119)

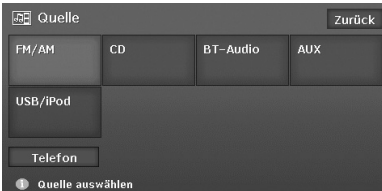

Menüs des AV-Modus

Durch Auswahl einer Medienquelle aus dem Quellmenübildschirm wird der Menübildschirm des AV-Modus für den gewählten Quellmodus angezeigt. Bei angezeigtem Bildschirm des Navigationsmodus wird durch Drücken der Taste **[AUDIO]** der Menübildschirm des AV-Modus für den aktuellen Quellmodus eingeblendet.

Jeder Quellmodus verfügt über ein eigenes Menü für den AV-Modus, dessen Menüeinträge und Funktionen sich je nach Quellmodus unterscheiden. Eine detaillierte Erläuterung des AV-Modus für jeden Quellmodus finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

Als Beispiel ist unten das Menü des AV-Modus für den Tuner-Modus dargestellt.



AV-Kontextmenüs

Bei angezeigtem Kartenbildschirm der aktuellen Position können Sie durch Tippen auf die AV-Schaltfläche unten links im Bildschirm das AV-Kontextmenü des aktuellen Quellmodus über dem Kartenbildschirm einblenden. Wenn 5 Sekunden lang keine Funktion durchgeführt wird, wird dieses Menü automatisch geschlossen. Jeder Quellmodus verfügt über ein eigenes AV-Kontextmenü, dessen Menüeinträge und Funktionen sich je nach Quellmodus unterscheiden. Eine detaillierte Erläuterung des AV-Modus für jeden Quellmodus finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

Als Beispiel ist unten das AV-Kontextmenü für den Tuner-Modus dargestellt.



Wird im Navigationsmodus ein AV-Vorgang ausgeführt, werden unten im Bildschirm Audioinformationen zum ausgewählten Sender, Titel usw. angezeigt.

Deutsch

Ein-/Ausschalten des Geräts

Hinweis:

- Starten Sie zuerst den Motor und dann das Gerät.
- Verwenden Sie dieses Gerät bei abgestelltem Motor nicht über einen längeren Zeitraum. Wird die Autobatterie entladen, kann der Motor möglicherweise nicht gestartet werden; dadurch verringert sich die Betriebsdauer der Batterie.

Einschalten des Geräts

1. Starten Sie den Motor. Der Strom wird automatisch eingeschaltet und der Startbildschirm wird angezeigt.



Zündung auf "An"

Hinweis:

- Das Gerät wird auch eingeschaltet, wenn nur die Zündung des Motors eingeschaltet wird.


Öffnen des Bedienfelds

Öffnen Sie zum Einlegen/Auswerfen von Discs oder der SD-Karte das Bedienfeld.

⚠ VORSICHT

- Bewegen Sie das Bedienfeld nicht gewaltsam und üben Sie keinen Druck darauf aus.
- Achten Sie darauf, dass während des Betriebs des Bedienfelds Ihre Hände oder Finger nicht zwischen das Bedienfeld und das Hauptgerät oder seine Bauteile geraten.
- Der Fahrer darf das Bedienfeld während der Fahrt nicht bedienen.

● Wenn folgender Hinweisbildschirm angezeigt wird

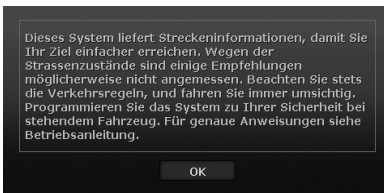


Tippen Sie auf die Schaltfläche [OK]. Das System stellt den Status wieder her, in dem es sich beim Ausschalten des Geräts befand. Solange die Schaltfläche [OK] nicht angetippt wurde, werden an diesem Gerät keine Funktionen ausgeführt.

Ausschalten des Geräts

1. Schalten Sie die Zündung ab.

Öffnen/Schließen des Bedienfelds

1. Drücken Sie die Taste [▲] (ÖFFNEN). Das Bedienfeld wird geöffnet bzw. geschlossen.

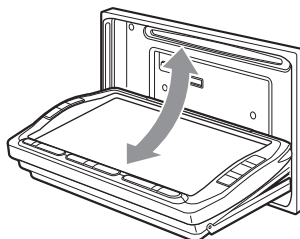

Hinweis:

- Das Bedienfeld wird nach einer Weile automatisch geschlossen.
- Die Bedienung des Touchscreens ist bei geöffnetem Bedienfeld nicht möglich.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Bedienfeld.

Umschalten des Bedienungsmodus

Drücken Sie zum Wechseln zwischen dem Navigations- und dem Audiobildschirm die Taste [AUDIO].

Ausschalten des Tons

Sie können alle AV-Funktionen ausschalten.

1. Halten Sie die Taste [SRC] (Quelle) mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Die AV-Funktionen werden deaktiviert.

● Aktivieren der AV-Funktionen

1. Drücken Sie die Taste [SRC] (Quelle). Die AV-Funktionen werden aktiviert und das System stellt den letzten Status der AV-Funktionen wieder her.

Ausschalten des Monitors

Sie können den Bildschirm ausschalten und zu einer schwarzen Anzeige wechseln.

1. Halten Sie die Taste [SET] mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Der Bildschirm wird ausgeschaltet.

● Einschalten des Monitors

1. Tippen Sie auf den Bildschirm. Der Bildschirm wird eingeschaltet und stellt den zuletzt verwendeten Bildschirm wieder her.
 - Sie können den Monitor auch einschalten, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Die Tasten [▲] (OPEN) und [▲]/[▼] (Lautstärke) können jedoch nicht verwendet werden.

Einstellen der Lautstärke

1. Drücken Sie zum Einstellen der Lautstärke die Tasten [▲]/[▼] (Lautstärke).
 - [▲]: Erhöht die Lautstärke.
 - [▼]: Verringert die Lautstärke.
 - Der Lautstärkebereich unten im Bildschirm reicht von 0 (Min.) bis 40 (Max.).


⚠ VORSICHT

- Ist das Gerät eingeschaltet und die maximale Lautstärke eingestellt, kann beim Anlassen und Abstellen des Motors das Gehör geschädigt werden. Lassen Sie beim Einstellen der Lautstärke Vorsicht walten.
- Während der Fahrt sollte die Lautstärke so eingestellt sein, dass Geräusche von außen noch zu hören sind.

Einlegen/Auswerfen der Disc

Abspielbare Discs

Mit diesem CD-Player können die folgenden Formate wiedergegeben werden.

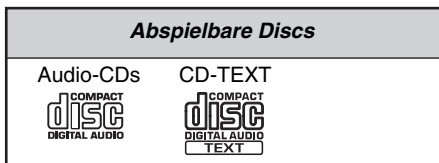

Informationen zu Discs mit CD-TEXT

Dieses System ist mit CD-TEXT kompatibel und unterstützt die Anzeige von DISC-TITEL, STÜCK-TITEL und STÜCK-INTERPRET des CD-TEXT.

Informationen zu CD Extra-Discs

Die CD Extra-Disc bezeichnet eine Disc, auf der insgesamt zwei Sitzungen aufgenommen wurden. Die erste Sitzung ist die Audio-Sitzung, die zweite die Datensitzung.

Persönlich erstellte CDs, auf denen mehrere zweite Datensitzungen aufgenommen wurden, können auf diesem CD-Player nicht wiedergegeben werden.

Hinweis:

- Bei der Wiedergabe einer CD Extra-Disc wird nur die erste Sitzung erkannt.

Informationen zum Wiedergeben einer CD-R/RW

Dieser Player kann zuvor im Audio-CD-Format oder mit MP3/WMA-Dateien bespielte CD-Rs/CD-RWs wiedergeben.

Nicht abspielbare Discs

Mithilfe dieses Players können keine DVD-Video, DVD-Audio, DVD-RAM, Video-CDs, Foto-CDs usw. wiedergegeben werden.

Hinweis:

- Discs, die in bestimmten CD- oder DVD-Laufwerken aufgezeichnet wurden, können u. U. nicht wiedergegeben werden. (Ursache: Eigenschaften der Disc, Sprünge, Staub/Schmutz, Staub/Schmutz auf der Linse des Players usw.)
- Der Wiedergabebeginn einer nicht finalisierten CD-R/RW nimmt etwas Zeit in Anspruch. Die Wiedergabe ist je nach Aufnahmebedingungen u. U. nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie die Disc mit dem entsprechenden Format aufnehmen und danach finalisieren.
- Verwenden Sie keine DualDisc, da diese eventuell nicht wieder ausgeworfen wird.
- Sie können keine Super-Audio-CDs wiedergeben. Die Wiedergabe des CD-Players wird nicht unterstützt, selbst wenn es sich um eine Hybrid-Disc handelt.


Information zur MP3/WMA-Wiedergabe

Dieses Gerät kann CD-Rs/RWs wiedergeben, auf denen Musikdateien im MP3- oder WMA-Format gespeichert wurden. → "MP3/WMA-Betrieb" (S. 128)

Hinweis zur Handhabung von Discs

Gebrauch

- Neue Discs weisen möglicherweise raue Kanten auf. Bei der Verwendung derartiger Discs funktioniert der Player u. U. nicht, oder der Ton wird nicht ordnungsgemäß wiedergegeben. Verwenden Sie zum Glätten der Kanten der Disc einen Kugelschreiber oder Ähnliches.

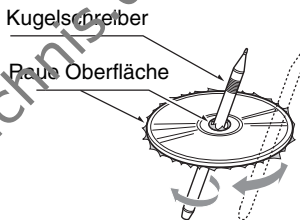

- Kleben Sie niemals Aufkleber auf die Oberfläche, und beschreiben Sie die Oberfläche nicht mit Bleistift oder Füller.
- Legen Sie keine Disc mit Klebeband oder anderem Klebstoff oder mit ablätternden Beschriftungen ein. Andernfalls können Sie die Disc möglicherweise nicht mehr aus dem CD-Player nehmen, oder der CD-Player wird dadurch beschädigt.
- Verwenden Sie keine Discs mit tiefen Kratzern, Verformungen, Sprüngen usw. oder Discs mit ungewöhnlichen Formen. Andernfalls können Fehlfunktionen oder Schäden auftreten.
- Drücken Sie zum Entnehmen einer Disc aus der Hülle in die Mitte der Hülle, nehmen Sie die Disc heraus, und halten Sie diese vorsichtig an den Kanten.
- Verwenden Sie keine im Handel erhältlichen Blätter zum Schutz von Discs oder Discs mit Stabilisatoren usw. Dadurch wird u. U. die Disc oder der interne Mechanismus beschädigt.

Aufbewahrung

- Setzen Sie Discs keinem direkten Sonnenlicht und keiner Wärmequelle aus.
- Setzen Sie Discs nicht übermäßiger Feuchtigkeit oder Staub aus.
- Setzen Sie Discs nicht direkter Wärme von Heizungen aus.

Reinigen

- Verwenden Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken und Staub ein weiches Tuch. Wischen Sie dabei gerade von der Mitte nach außen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Discs keine Lösungsmittel wie z. B. handelsübliche Reiniger, antistatisches Spray oder Verdünnern.
- Lassen Sie die Disc nach der Verwendung eines speziellen Reinigers vor der Wiedergabe gut trocknen.


Informationen zu Discs

- Gehen Sie beim Einlegen von Discs vorsichtig vor. Das Bedienfeld wird nach einer Weile automatisch geschlossen.
- Schalten Sie bei eingelegter Disc das Gerät nicht aus und entfernen Sie es nicht aus dem Auto.

⚠ VORSICHT

Zu Ihrer Sicherheit dürfen während der Fahrt das Bedienfeld nicht geöffnet und keine Discs eingelegt oder herausgenommen werden.

No/Non

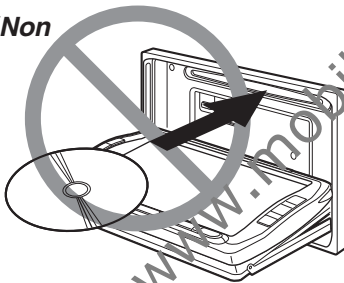

Einlegen von Discs

1. Drücken Sie zum Öffnen des Bedienfelds die Taste [▲] (ÖFFNEN).
2. Legen Sie eine Disc mit der Beschriftung nach oben in den Einlegeschlitz ein. Die Disc wird automatisch in den CD-Player gezogen, und das Bedienfeld wird automatisch geschlossen.

● Nach dem Einlegen der Disc

Das System wechselt je nach Disc automatisch in den entsprechenden Quellmodus, und die Disc wird wiedergegeben.

Wenn eine Audio-CD eingelegt ist:

Das System wechselt in den Audio-CD-Modus. Siehe **“Audio-CD-Betrieb”** (S. 126).

Wenn eine CD mit MP3/WMA-Dateien eingelegt ist:

Das System wechselt in den MP3/WMA-Modus. Siehe **“MP3/WMA-Betrieb”** (S. 128).

Hinweis:


- Legen Sie keine Fremdkörper in den Einlegeschlitz ein.
- Wenn Sie die Disc nicht einlegen können, befindet sich vielleicht bereits eine andere Disc im Gerät. Entfernen Sie die bereits vorhandene Disc und legen Sie die Disc erneut ein.
- 8 cm-Discs (Single-Discs) können nicht verwendet werden.

⚠ VORSICHT

Zu Ihrer Sicherheit dürfen während der Fahrt das Bedienfeld nicht geöffnet und keine Discs eingelegt oder herausgenommen werden.

Auswerfen der Disc

1. Drücken Sie zum Öffnen des Bedienfelds die Taste [▲] (ÖFFNEN).
2. Drücken Sie zum Auswerfen der Disc die Taste [▲] (AUSWERFEN). Der Quellenmodus wechselt in den Tuner-Modus.
 - Lassen Sie die Disc 15 Sekunden lang in der Auswurfposition, wird die Disc automatisch wieder eingezogen (automatischer Einzug). In diesem Fall bleibt der Quellmodus jedoch auf den Tuner-Modus festgelegt.

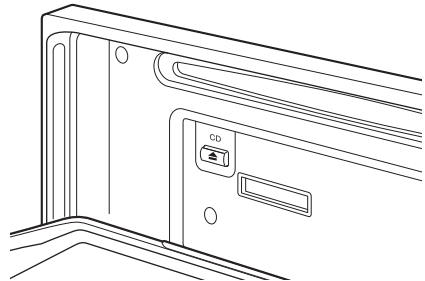

Hinweis:

- Schieben Sie die Disc vor dem automatischen Einzug gewaltsam in den Einlegeschlitz, wird die Disc möglicherweise beschädigt.

Einlegen/Auswerfen einer SD-Karte

In diesem System werden SD-Karten zum Sichern/Wiederherstellen der Benutzerdaten (gespeicherte Standorte, Systemeinstellungen usw.) und zur Aktualisierung der Systemsoftware und Kartendaten genutzt.

Hinweis:


- Verwenden Sie SD-Speicherkarten, die im Format FAT16, FAT32 oder V-FAT formatiert sind, oder SDHC-Karten, die in FAT32 formatiert sind.

Einlegen einer SD-Karte

1. Drücken Sie zum Öffnen des Bedienfelds die Taste [▲] (ÖFFNEN).
2. Überprüfen Sie die Ausrichtung der SD-Karte, und setzen Sie sie ordnungsgemäß in den SD-Kartensteckplatz ein.
3. Drücken Sie zum Schließen des Bedienfelds die Taste [▲] (ÖFFNEN).

Hinweis:

- Legen Sie keine Fremdkörper in den SD-Kartensteckplatz ein.
- Lässt sich die SD-Karte nicht leicht einlegen, befindet sich möglicherweise eine andere Karte im Gerät, oder das Gerät muss gewartet werden.

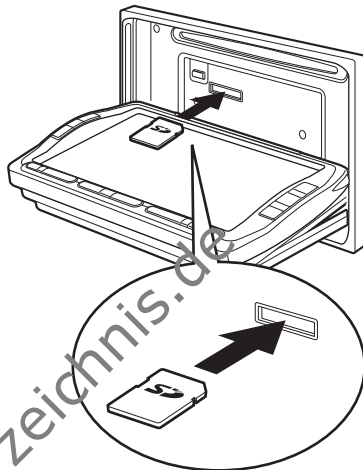

▲ VORSICHT

Zu Ihrer Sicherheit darf während der Fahrt das Bedienfeld nicht geöffnet und keine SD-Karte eingelegt oder herausgenommen werden.

- Legen Sie die SD-Karte mit dem Etikett nach oben ein.

Auswerfen der SD-Karte


Hinweis:

- Werfen Sie die SD-Karte nicht aus, ehe das Bedienfeld vollständig geöffnet ist. Andernfalls können Daten auf der SD-Karte beschädigt werden.
1. Drücken Sie zum Öffnen des Bedienfelds die Taste [▲] (ÖFFNEN).
 2. Drücken Sie vorsichtig auf das Ende der SD-Karte, um die SD-Karte auszuwerfen. Die SD-Karte springt ein Stück heraus.
 3. Entfernen Sie die SD-Karte, und drücken Sie anschließend zum Schließen des Bedienfelds die Taste [▲] (ÖFFNEN).

Auswählen einer Medienquelle

Sie können die Medienquelle ändern, sodass sie über den Quellmenübildschirm wiedergegeben werden kann.

- Drücken Sie zum Anzeigen des Quellmenübildschirms die Taste [SRC] (Quelle).

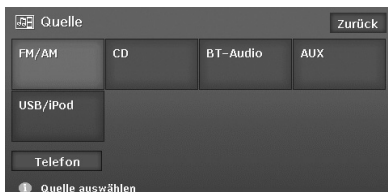

Hinweis:

- Sie können den Quellenmodus auch über die Lenkradfernbedienung wechseln. Details hierzu finden Sie unter **“Bedienung der Lenkradfernbedienung”** (S. 120).

- Tippen Sie die gewünschte Quellentaste an, zu der Sie wechseln möchten. Das System wechselt in den entsprechenden Quellmodus. Wenn Sie im AV-Modus die Taste [SRC] (Quelle) drücken, wird der zugehörige Menübildschirm des AV-Modus angezeigt. Wenn Sie diese Taste im Navigationsmodus drücken, wird der vorherige Bildschirm angezeigt.

Verfügbare Medienquellen

Schaltflächenbezeichnung	Entsprechender Quellenmodus	Siehe	Beschreibung
FM/AM	Tuner-Modus	→ S. 121	—
CD	Audio-CD-Modus	→ S. 126	Der Quellenmodus variiert abhängig vom Datenformat der Disc, die in den CD-Player eingelegt ist. Wenn keine Disc in den CD-Player eingelegt ist, wird “KEINE DISC” angezeigt.
	MP3/WMA-Modus	→ S. 128	
BT-Audio	BT-Audio-Modus	→ S. 138	—
AUX	AUX-Modus	→ S. 132	—
USB/iPod	iPod-Modus	→ S. 133	Der Quellenmodus variiert abhängig vom angeschlossenen Gerät. Wenn kein Gerät angeschlossen ist, wird “NICHT UNTERSTÜTZTES USB-GERÄT” angezeigt.
	USB-Speicher-Modus	→ S. 136	

Auswählen des Telefon-Modus

Wenn Sie die Schaltfläche [Telefon] im Quellen-Bildschirm antippen, wird der Telefon-Modus aufgerufen. Auch im Telefon-Modus bleibt der vorherige Quellenmodus weiter aktiv. → **“Bedienung des Telefons”** (S. 141)

Bedienung der Lenkradfernbedienung

Sie können mit der Lenkradfernbedienung verschiedene Audiofunktionen bedienen.

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn Ihr Fahrzeug mit der Lenkradfernbedienung ausgestattet ist.

Hinweis:

- Achten Sie während der Fahrt darauf, dass die Bedienung Sie nicht beim Führen des Fahrzeugs behindert.

Funktion der Steuerelemente

Tasten [VOL +], [VOL –]

- Verwenden Sie diese Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke.

Taste [MODE]

- Jedes Betätigen dieser Taste ändert das Radioband und den Quellenmodus in der folgenden Reihenfolge:
 - Wenn der Home-Modus im Tuner-Modus ausgewählt ist: FM Home 1 (Tuner-Modus) → FM Home 2 (Tuner-Modus) → AM Home (Tuner-Modus) → BT-Audio-Modus → CD-Modus → AUX-Modus → USB/iPod-Modus → FM Home 1 (Tuner-Modus)...
 - Wenn der Travel-Modus im Tuner-Modus ausgewählt ist: FM Travel (Tuner-Modus) → AM Travel (Tuner-Modus) → BT-Audio-Modus → CD-Modus → AUX-Modus → USB/iPod-Modus → FM Travel (Tuner-Modus)...
- Wenn die AV-Funktionen deaktiviert sind, werden sie durch Betätigen der Taste aktiviert.

Tasten [CH +], [CH –]

- Benutzen Sie diese Tasten im Tuner-Modus, um zum nächsten/vorherigen Sender zu wechseln. Wenn diese Tasten gedrückt gehalten werden, wird automatisch ein Sender gesucht (DX Seek).
- In den Modi Audio-CD, MP3/WMA, iPod, USB-Speicher und BT-Audio wählen Sie mit diesen Tasten einen wiederzugebenden Titel aus.
- In den Modi MP3/WMA und USB-Speicher wird der nächste/vorherige Ordner ausgewählt, wenn Sie diese Tasten gedrückt halten.
- Im BT-Audio-Modus wird die nächste/vorherige Gruppe ausgewählt, wenn Sie diese Tasten gedrückt halten.

3. Bedienung der Grundfunktionen

Radiobetrieb

Zusätzlich zu den normalen Tunerfunktionen verfügt das Gerät über ein integriertes RDS-Decoder-System, das Sender unterstützt, die RDS-Daten übertragen.

Bei diesem System sind die folgenden Funktionen verfügbar:

- TA-Funktion (Traffic Announcement/Verkehrsdurchsage)
- AF-Funktion (Alternative Frequency/Alternativfrequenz)
- REG-Funktion (Regional Programme/Regionales Programm)
- PTY-Funktion (Programme Type/Programmtyp)

Hinweis:


- Wenn Sie einen Sender im Festsenderspeicher speichern, der keine RDS-Daten ausstrahlt, sollten Sie den Sender erst nach mindestens zehn Sekunden Empfang speichern. Speichern Sie einen derartigen Sender innerhalb von zehn Sekunden, wird er als RDS-Sender gespeichert, und die RDS-Suchfunktion wird beim Einstellen des Senders ausgeführt.

Auswählen des Tunermodus

1. Drücken Sie zum Anzeigen des Quellenübilschirms die Taste [SRC] (Quelle).
2. Tippen Sie zur Auswahl des Tunermodus auf die Schaltfläche [FM/AM].
Der Bildschirm für den Tunermodus wird angezeigt.
 - Sie können den Tunermodus und das Radiofrequenzband auch auswählen, indem Sie die Taste [MODE] der Lenkradfernbedienung drücken. → **“Bedienung der Lenkradfernbedienung”** (S. 120)

Tunermodus-Bildschirm

- Wenn die Sendernamen von RDS-Sendern empfangen werden, werden diese Namen statt der Frequenzangaben in der Anzeige angezeigt.

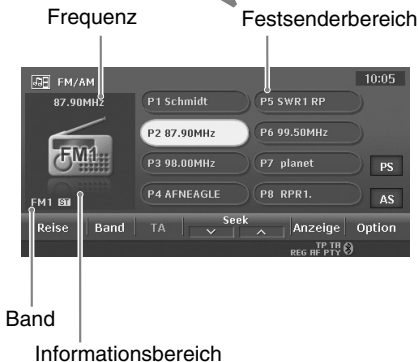

• AV-Kontextmenü auf dem Kartenbildschirm



Radiobetrieb

Verwenden des Radiomodus

1. Tippen Sie zur Auswahl des Heim (Home)- oder Reise (Travel)-Modus auf die Schaltfläche [Reise].
Mit den Modi Heim/Reise können Sie die Festsender getrennt für den Bereich zu Hause und auf einer Reise abspeichern.
2. Tippen Sie zur Auswahl des Radiofrequenzbereichs auf die Schaltfläche [Band].
Mit jedem Tippen auf die Schaltfläche wechselt der Frequenzbereich des Radios in folgender Reihenfolge:
 - Im Home-Modus: FM Home 1 → FM Home 2 → AM Home (MW/LW) → FM Home 1...
 - Im Travel-Modus: FM Travel → AM Travel (MW/LW) → FM Travel...
3. Tippen Sie im Festsenderbereich auf die entsprechende Schaltfläche, um den voreingestellten Sender zu wählen.
 - Sie können auch mit der Taste [◀◀] oder [▶▶] (P.CH/TRACK) den vorherigen oder nächsten Festsender einstellen.
 - Wenn das AV-Kontextmenü angezeigt wird, stellen Sie mit der Taste [◀◀] oder [▶▶] (P.CH/TRACK) einen Festsender ein.

Automatische Suche

Es gibt zwei Arten der automatischen Sucheinstellung: DX Seek und LO Seek.

Mit DX Seek können alle empfangbaren Sender eingestellt werden, und mit LO Seek können nur Sender mit guter Empfangsqualität eingestellt werden.

1. Wählen Sie den gewünschten Frequenzbereich durch Tippen auf die Schaltfläche **[Band]** aus.
2. Stellen Sie einen Sender ein.
 - Wird auf dem Bildschirm **"TA"** angezeigt, wird automatisch nach TP-Sendern gesucht.

DX SEEK:

Tippen Sie zum automatischen Einstellen eines Senders auf die Schaltfläche **[▼]** oder **[▲]**. Beim Tippen auf die Schaltfläche **[▲]** wird der Sender in Richtung der höheren Frequenzen gesucht, beim Tippen auf die Schaltfläche **[▼]** wird der Sender in Richtung der niedrigeren Frequenzen gesucht.

- Beim Starten der DX-Sucheinstellung erscheint **"DX SEEK"** auf dem Informationsbildschirm.

LO SEEK:

Halten Sie die Schaltfläche **[▼]** oder **[▲]** mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, wird die lokale Sucheinstellung ausgeführt. Die Sender mit guter Empfangsqualität werden automatisch ausgewählt.

- Beim Starten der Local Seek-Sucheinstellung erscheint **"LO SEEK"** auf dem Bildschirm.

Manuelle Sucheinstellung

Die folgenden zwei Möglichkeiten stehen zur Verfügung: schnelles Einstellen und Stufeneinstellung.

Bei der Stufeneinstellung ändert sich die Frequenz jeweils um eine Stufe. Beim schnellen Einstellen können Sie die gewünschte Frequenz schnell einstellen.

1. Wählen Sie den gewünschten Frequenzbereich durch Tippen auf die Schaltfläche **[Band]** aus.
2. Halten Sie die Schaltfläche **[Band]** mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, um zur manuellen Sucheinstellung zu wechseln. **"Manuell"** erscheint auf dem Bildschirm, und manuelles Einstellen ist jetzt verfügbar.

3. Stellen Sie einen Sender ein.

Schnelles Einstellen:

Halten Sie zum Einstellen eines Senders die Schaltfläche **[▲]** oder **[▼]** mindestens 1 Sekunde lang gedrückt.

Stufeneinstellung:

Tippen Sie zum automatischen Einstellen eines Senders auf die Schaltfläche **[▲]** oder **[▼]**.

Aufrufen eines voreingestellten Senders

Im Speicher können auf 40 Positionen individuelle Radiosender gespeichert werden (8 FM Home 1, 8 FM Home 2, 8 AM Home, 8 FM Travel und 8 AM Travel).

1. Tippen Sie zur Auswahl des Heim (Home)- oder Reise (Travel)-Modus auf die Schaltfläche **[Reise]**.
2. Tippen Sie zur Auswahl des gewünschten Frequenzbereichs auf die Schaltfläche **[Band]**.
3. Tippen Sie im Festsenderbereich auf die entsprechende Schaltfläche, um den Festsender aufzurufen.
 - Sie können auch mit der Taste **[◀◀]** oder **[▶▶]** (P.CH/TRACK) die vorherigen oder nächsten Festsender aufrufen.
 - Wenn das AV-Kontextmenü angezeigt wird, rufen Sie mit der Taste **[◀◀]** oder **[▶▶]** (P.CH/TRACK) einen Festsender auf.

Manuelles Speichern

1. Tippen Sie zur Auswahl des Heim (Home)- oder Reise (Travel)-Modus auf die Schaltfläche **[Reise]**.
2. Tippen Sie zur Auswahl des gewünschten Frequenzbereichs auf die Schaltfläche **[Band]**.
3. Wählen Sie den gewünschten Sender mit der automatischen Sucheinstellung, der manuellen Sucheinstellung oder der Suche in den Festsendern aus.
4. Halten Sie die gewünschte Festsenderschaltfläche mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Sender im Festsenderspeicher zu speichern.

Anspielen der Festsender

Beim Anspielen der Festsender werden die im Arbeitsspeicher gespeicherten Sender nacheinander empfangen. Diese Funktion ist bei der Suche nach dem gewünschten Sender im Speicher nützlich.

1. Tippen Sie zum Starten der Funktion zum Anspielen der Festsender auf die Schaltfläche **[PS]**. Das Gerät spielt nacheinander jeden Sender 5 Sekunden lang an.
2. Ist der gewünschte Sender eingestellt, tippen Sie erneut auf die Schaltfläche **[PS]**, um diesen Sender weiter zu empfangen.

Hinweis:

- Wenn während des Anspielens der Festsender ein Festsender nicht empfangen werden kann, wird dieser übersprungen und der nächste Sender wird sofort angespielt.

Automatisches Speichern

Das automatische Speichern bezeichnet eine Funktion, bei der bis zu acht Sender in Folge automatisch eingestellt werden. Können keine acht Sender empfangen werden, wird ein zuvor gespeicherter Sender auf dieser Speicherposition nicht überschrieben.

1. Tippen Sie zur Auswahl des Heim (Home)- oder Reise (Travel)-Modus auf die Schaltfläche **[Reise]**.
2. Tippen Sie zur Auswahl des gewünschten Frequenzbereichs auf die Schaltfläche **[Band]**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[AS]**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Ja]**, um das automatische Speichern durchzuführen. Die Sender mit einem guten Empfang werden automatisch unter den Festsendern gespeichert.

Hinweis:

- Wenn die Sendernamen von RDS-Sendern empfangen werden, werden diese Namen statt der Frequenzangaben in der Anzeige angezeigt.

Anzeigen von Radiotext

Sendet der empfangene Sender Textdaten, können diese auf dem Bildschirm angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm für den Tunermodus auf die Schaltfläche **[Anzeige]**. Der empfangene Radiotext wird auf dem Bildschirm angezeigt.

TA-Funktion (Traffic Announcement/Verkehrsdurchsage)

Wenn im TA-Standby-Modus eine Verkehrsdurchsage gestartet wird, empfängt das Gerät diese unabhängig vom Funktionsmodus sofort, damit Sie die Durchsage hören können. Außerdem ist für die TP-Funktion die automatische Sucheinstellung verfügbar.

Einstellen des TA-Standby-Modus

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[TA]**.
"TA" wird unten auf dem Bildschirm angezeigt, und das System sucht automatisch nach einem Sender mit TP-Funktion (TP SEEK). Wenn ein Sender mit RDS-Übertragung und Verkehrsdurchsagefunktion empfangen wird, wird unten auf dem Bildschirm der Hinweis "TP" angezeigt.
Die Schaltfläche **[TA]** wird auch im Menübildschirm (TMC-Verkehrsmeldungen-Verkehrsmeldungen) angezeigt, der durch Drücken der Taste **[INFO]** aufgerufen wird.

Hinweis:

- Wird kein TP-Sender empfangen, fährt das Gerät mit der Suche fort. Beim erneuten Ausführen des Vorgangs erlischt die Anzeige "TA", und die Suche nach einem TP-Sender wird beendet.

● Wenn eine Verkehrsdurchsage erfolgt

Die Anzeige "TA" am unteren Bildschirmrand blinkt. Wenn Sie beim Empfang einer Verkehrsdurchsage auf die Schaltfläche **[TA]** tippen, wird der Empfang der Verkehrsdurchsage abgebrochen und das System wechselt in den TA-Standby-Modus.

Abbrechen des TA-Standby-Modus

1. Wenn "TA" auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf die Schaltfläche **[TA]**. "TA" wird auf dem Bildschirm ausgeblendet, und der TA-Standby-Modus wird abgebrochen.
Die Schaltfläche **[TA]** wird auch im Menübildschirm (TMC-Verkehrsmeldungen-Verkehrsmeldungen) angezeigt, der durch Drücken der Taste **[INFO]** aufgerufen wird.

Automatische Speicherfunktion für TP-Sender

Sie können bis zu acht TP-Sender automatisch im Festsendenspeicher speichern. Ist die Anzahl der empfangbaren TP-Sender kleiner als acht, verbleiben bereits gespeicherte Sender im Speicher, ohne überschrieben zu werden.

1. Wählen Sie den gewünschten Frequenzbereich durch Tippen auf die Schaltfläche **[Reise]** und **[Band]** aus.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[AS]**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Ja]**, um das automatische Speichern durchzuführen. Die TP-Sender mit einem guten Empfang werden automatisch unter den Festsendern gespeichert.

AF-Funktion (Alternative Frequency/Alternativfrequenz)

Die AF-Funktion schaltet im selben Netz auf eine andere Frequenz, um optimalen Empfang zu gewährleisten.

Aktivieren/Deaktivieren der AF-Funktion

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Option]**.
2. Tippen Sie im AF-Eintrag auf die Schaltfläche **[An]** oder **[Aus]**, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
 - Wenn die AF-Funktion aktiviert ist, wird unten auf dem Bildschirm "AF" angezeigt.
 - Verschlechtert sich der Empfang des aktuellen Senders dauerhaft, wird auf dem Bildschirm "PI Searching" angezeigt, und das Gerät sucht nach demselben Sender auf einer anderen Frequenz.

REG-Funktion (Regional Programme/Regionales Programm)

Wenn die REG-Funktion aktiviert ist (ON), empfängt das System einen Sender mit dem gleichen PI-Code, der zuvor empfangen wurde. Wenn diese Funktion deaktiviert ist (OFF), empfängt das System auch die Regionalsender und die lokalen Sender, sowie die Sender mit dem gleichen PI-Code.

- Die Werkseinstellung lautet **“Aus”**.

Hinweis:

- Die ON/OFF-Einstellung der REG-Funktion wird nur bei aktivierter AF-Funktion aktiviert.

Aktivieren/Deaktivieren der REG-Funktion

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Option]**.
2. Tippen Sie im REG-Eintrag auf die Schaltfläche **[An]** oder **[Aus]**, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Manuelles Einstellen eines Regionalsenders im gleichen Netz

Hinweis:

- Diese Funktion kann verwendet werden, wenn eine Regionalsendung des gleichen Netzes empfangen wird.
- Die Funktion wird nur bei aktivierter AF-Funktion und deaktivierter REG-Funktion aktiviert.

1. Tippen Sie zum Aufrufen eines Regionalsenders auf die gewünschte Festsenderschaltfläche.
2. Mit jedem Tippen auf dieselbe Festsenderschaltfläche wechselt das Gerät von einem Lokalsender zu einem anderen Sender in diesem Netz.

PTY-Funktion (Programme Type/Programmtyp)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Hören von Sendungen eines angegebenen Programmtyps, sobald diese beginnen, selbst wenn sich das Gerät in einem anderen Modus als dem Tunermodus befindet.

- In einigen Ländern sind PTY-Sendungen noch nicht verfügbar.
- Im TA-Standby-Modus hat ein TP-Sender Priorität vor einem PTY-Sender.

Auswählen des PTY

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Option]**.
2. Tippen Sie im Eintrag PTY-Auswahl auf die Schaltfläche **[Auswahl]**. Das System wechselt in den Modus für die PTY-Auswahl.

3. Tippen Sie zum Auswählen des Programmtyps auf die Schaltfläche des gewünschten PTY-Eintrags.
 - Die folgende Tabelle enthält die für die Voreinstellungsschaltflächen gespeicherten Werkseinstellungen:

PTY-Element	
Element (Deutsch)	Inhalt
Nachricht	Nachrichten
Service	Informationen
Pop	Popmusik
Sport	Sport
E-Musik	Klassische Musik
U-Musik	Easy Listening-Musik
L-Musik	Leichte klassische Musik
Wetter	Wetter

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Zurück]**, um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

● Abbrechen des PTY-Standby-Modus

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Option]**.
2. Tippen Sie im Eintrag PTY auf die Schaltfläche **[Aus]**. **“PTY”** wird nicht mehr angezeigt, und der PTY-Standby-Modus wird abgebrochen.

● Abbrechen einer PTY-Unterbrechung

1. Tippen Sie beim Empfang der PTY-Unterbrechung die Schaltfläche **[TA]** an. Die PTY-Unterbrechung wird abgebrochen, und das System kehrt in den PTY-Standby-Modus zurück. Die Schaltfläche **[TA]** wird auch im Menübildschirm (TMC-Verkehrsmeldungen-Verkehrsmeldungen) angezeigt, der durch Drücken der Taste **[INFO]** aufgerufen wird.

PTY-Suche

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Option]**.
2. Tippen Sie im PTY-Auswahl-Eintrag auf die Schaltfläche **[Auswahl]** oder **[Typ]**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Programmtyps.
4. Tippen Sie auf eine Suchschaltfläche. Wenn Sie auf die Schaltfläche **[^]** oder die Taste **[▶▶]** drücken, wird eine PTY-Sendung in Richtung der höheren Frequenzen gesucht. Wenn Sie auf die Schaltfläche **[v]** oder die Taste **[◀◀]** drücken, wird eine PTY-Sendung in Richtung der niedrigeren Frequenzen gesucht.
 - Wird kein Sender mit der ausgewählten PTY-Sendung empfangen, kehrt das Gerät in den vorherigen Modus zurück.

PTY-Festsenderspeicher

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Option]**.
2. Tippen Sie im Eintrag PTY-Auswahl auf die Schaltfläche **[Typ]**.
Der PTY-Auswahlmodus ist aktiviert.
3. Tippen Sie zum Auswählen auf die Schaltfläche des gewünschten Programmtyps.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Auswahl]**, um den PTY-Auswahl-Bildschirm anzuzeigen.
Halten Sie auf dem PTY-Auswahl-Bildschirm die gewünschte Festsenderschaltfläche mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um das ausgewählte Programm im Speicher der Festsenderkanäle zu speichern.
 - Die unten aufgeführten 29 PTY-Arten können gewählt werden.

PTY-Element	
Element (Deutsch)	Inhalt
Nachricht	Nachrichten
Aktuell	Aktuelle Themen
Service	Informationen
Sport	Sport
Bildung	Bildung
Hör+Lit	Drama
Kultur	Kultur
Wissen	Wissenschaft
Unterh	Verschiedenes
Pop	Popmusik
Rock	Rockmusik
U-Musik	Easy Listening-Musik
L-Musik	Leichte klassische Musik
E-Musik	Ernste klassische Musik
Musik	Andere Musik
Wetter	Wetter
Wirtsch	Finanzen
Kinder	Kinderprogramme
Soziales	Soziale Themen
Religion	Religion
Anruf	Sendungen mit Höreranrufen
Reise	Reisen
Freizeit	Entspannung

PTY-Element	
Jazz	Jazzmusik
Country	Country-Musik
Landes M	Nationale Musik
Oldies	Oldies
Folklore	Folk-Musik
Feature	Dokumentationen

Notrufausstrahlung

Bei Empfang einer Notrufausstrahlung werden alle Funktionsmodi angehalten. **“Alarm!”** wird auf dem Bildschirm angezeigt, und die Notrufausstrahlung ist zu hören.

● Abbrechen einer Notrufausstrahlung

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[TA]**. Die Notrufausstrahlung wird abgebrochen.

TA-Lautstärkeneinstellung, Notrufausstrahlung (Alarm) und PTY

Die Lautstärke für TA, Alarm und PTY-Unterbrechungen wird während der TA-, Alarm- oder PTY-Unterbrechung festgelegt.

- Die Werkseinstellung lautet **“5”**.
1. Verwenden Sie die Tasten **[▲]** und **[▼]** (Lautstärke), um die Lautstärke während einer TA-, Alarm- oder PTY-Unterbrechung wie gewünscht einzustellen (00 bis 40).
 - Am Ende einer TA-, Alarm- oder PTY-Unterbrechung kehrt die Lautstärke zum Wert vor der Unterbrechung zurück.

Audio-CD-Betrieb

Dieses System ist mit CD-TEXT kompatibel und unterstützt die Anzeige von DISC-TITEL, STÜCK-TITEL und STÜCK-INTERPRET des CD-TEXT.

Hinweis:

- Dieses Gerät unterstützt CD-TEXT in Englisch, Französisch und Deutsch. Einige Zeichen werden aber möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Auswählen des Audio-CD-Modus

1. Legen Sie eine Audio-CD in den CD-Player ein. Das System liest automatisch die Discdaten ein, wechselt zum Audio-CD-Modus und startet nach einem Moment die Wiedergabe. → "Einlegen/Auswerfen der Disc" (S. 116)


⚠️ WARNUNG

- Einige CDs wurden möglicherweise mit einer höheren Lautstärke als gewünscht aufgenommen. Steigern Sie die Lautstärke schrittweise von der Mindesteinstellung, nachdem die Wiedergabe gestartet wurde.


● Wenn bereits eine Audio-CD eingelegt ist

1. Drücken Sie zum Anzeigen des Quellmenübildschirms die Taste [SRC] (Quelle).
2. Tippen Sie zur Auswahl des Audio-CD-Modus auf die Schaltfläche [CD]. Das System wechselt zum Audio-CD-Modus und beginnt an der letzten Position mit der Wiedergabe.
 - Sie können den Audio-CD-Modus (CD-Modus) auch auswählen, indem Sie die Taste [MODE] der Lenkradfernbedienung drücken. → "Bedienung der Lenkradfernbedienung" (S. 120)

Audio-CD-Modusbildschirm

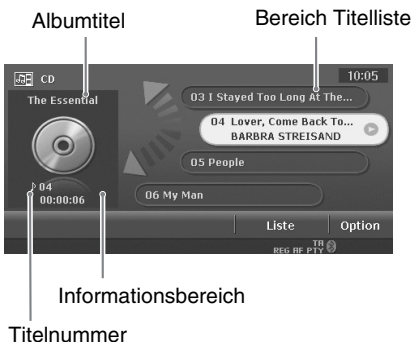

● AV-Kontextmenü auf dem Kartenbildschirm

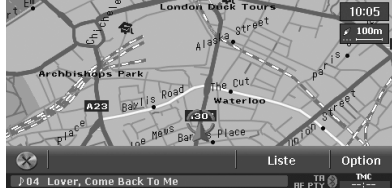

Audio-CD-Betrieb

Auswählen eines Titels zur Wiedergabe

- Diese Bedienung kann nicht über das AV-Kontextmenü durchgeführt werden.
- 1. Zeigen Sie die gewünschte Titelschaltfläche im Titellistenbereich an, indem Sie die Schaltfläche [] oder [] antippen, und tippen Sie dann die Titelschaltfläche an, um den Titel wiederzugeben. Die Wiedergabe des ausgewählten Titels wird gestartet.
- Wenn die Titelschaltfläche des aktuellen Titels durch das Scrollen der Titelliste nicht angezeigt wird, wird die Schaltfläche [] im Audio-CD-Modusbildschirm angezeigt. Wenn Sie die Schaltfläche [] antippen, läuft die Liste durch, sodass die Titelschaltfläche des aktuellen Titels angezeigt wird.

Überspringen eines Titels (Suchen)

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [I◀◀] oder [▶▶I] (P.CH/TRACK). Abhängig davon, wie oft die Taste gedrückt wird, werden entsprechend viele Titel übersprungen, und die Wiedergabe beginnt.
 - Wenn Sie die Taste [▶▶I] drücken, startet die Wiedergabe am Anfang des nächsten Titels.
 - Wenn Sie die Taste [I◀◀] drücken, startet die Wiedergabe am Anfang des aktuellen Titels. Wenn die Taste innerhalb von 2 Sekunden erneut gedrückt wird, startet die Wiedergabe am Anfang des vorherigen Titels.

Schneller Vor- und Rücklauf

1. Halten Sie während der Wiedergabe die Taste [I◀◀] oder [▶▶I] (P.CH/TRACK) gedrückt. Die Wiedergabegeschwindigkeit steigert sich auf das 5-fache und nach 3 Sekunden auf das 15-fache. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die normale Wiedergabegeschwindigkeit wieder aufgenommen.

Auswählen eines Titels aus dem Listenbildschirm


1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Liste**]. Der Titellistenbildschirm wird angezeigt.
2. Tippen Sie die Schaltfläche [**↶**], [**▲**], [**▼**] oder [**↷**] an, um durch die Liste zu blättern, und tippen Sie die Taste des gewünschten Titels an.
Die Wiedergabe des entsprechenden Titels wird gestartet.
 - Mit den Schaltflächen [**↶**] und [**↷**] wird die Liste um 1 Seite weitergeblättert, mit den Schaltflächen [**▲**] und [**▼**] um 1 Zeile.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Zurück**], um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

Anzeigen der Titelinformationen eines Titels

Hinweis:

• Diese Funktion ist nur für Discs mit CD-TEXT verfügbar.

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Liste**], um den Titellisten-Bildschirm anzuzeigen.
2. Tippen Sie die Schaltfläche des gewünschten Titels an, zu dem die Titelinformationen angezeigt werden sollen, und tippen Sie dann die Taste [**i**] rechts neben der Titel-Schaltfläche an.
Die Titelinformationen des ausgewählten Titels werden angezeigt.

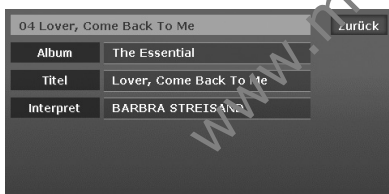

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Zurück**].

Titel scrollen

Wenn ein Titel oder andere angezeigte Informationen zu lang für den Textbereich der Anzeige sind, können Sie den gesamten Text lesen, indem Sie ihn durchlaufen lassen.

1. Zeigen Sie den Text an, den Sie durchlaufen lassen möchten, und tippen Sie die Schaltfläche [**▶**] rechts neben dem Textbereich an.
Der Text läuft einmal durch.

Verschiedene andere Wiedergabefunktionen

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Option**]. Der Option-Bildschirm wird angezeigt.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche der gewünschten Funktion.

Anspielen des Titels:

Tippen Sie im Eintrag Anspielen auf die Schaltfläche [**Titel**].

- Bei dieser Funktion werden von allen auf der Disc aufgeführten Titeln die ersten 10 Sekunden angespielt.
- "T.SCN" wird im Informationsbereich angezeigt.

Wiederholung des Titels:

Tippen Sie im Eintrag Wiederholen auf die Schaltfläche [**Titel**].

- Diese Funktion gibt den aktuellen Titel wiederholt wieder.
- "T.RPT" wird im Informationsbereich angezeigt.

Zufallswiedergabe des Titels:

Tippen Sie im Eintrag Zufall auf die Schaltfläche [**Titel**].

- Diese Funktion gibt die auf der Disc gespeicherten Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.
- "T.RDM" wird im Informationsbereich angezeigt.

3. Um die Wiedergabe abubrechen, tippen Sie die gleiche Schaltfläche erneut an, um die Funktion aufzuheben.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Zurück**], um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

MP3/WMA-Betrieb

Das System kann MP3/WMA-Daten wiedergeben, die auf einer Disc aufgenommen sind.

Informationen zu MP3/WMA-Dateien

Was ist MP3/WMA?

Die Audiokomprimierungsmethoden MP3 und WMA haben sich bei PC-Benutzern durchgesetzt und sind zu einem Standardformat geworden.

MP3 bezeichnet ein Audiokomprimierungsverfahren und wird dem Audio Layer 3 der MPEG-Standards zugeordnet.

WMA bezeichnet ein von der Microsoft Corporation entwickeltes Audiokomprimierungsverfahren.

Diese Funktionen komprimieren bei hoher Tonqualität die Original-Audiodaten auf etwa zehn Prozent der ursprünglichen Größe. Somit können etwa zehn Musik-CDs auf einer CD-R/RW gespeichert werden. Dadurch wird langes Hören ohne Wechseln von CDs ermöglicht.

Anzeigen von MP3/WMA-Tag-Titeln

Tag-Informationen (z. B. Titel, Interpret und Albumtitel) können bei MP3/WMA-Dateien angezeigt werden, die Tag-Informationen enthalten.

- Dieses System unterstützt ID3-Tags der Version 1.x/2.x und WMA-Tags.
- Dieses System unterstützt Tag-Titel mit bis zu 30 Byte für ID3-Tags der Version 1.x und mit bis zu 60 Byte für ID3-Tags der Version 2.x und WMA-Tags.

Hinweise zu MP3/WMA-Daten

- Andere Dateien als MP3/WMA-Dateien können nicht wiedergegeben werden. Außerdem kann es vorkommen, dass einige Dateien aufgrund des Codierungsformats nicht wiedergegeben werden können. Wenn eine Datei nicht wiedergegeben werden kann, wird stattdessen die nächste Datei wiedergegeben.
- Je nach Art der beim Verschlüsseln verwendeten Codierungssoftware entsteht u. U. Rauschen.
- Sie können während der Codierung das VBR-Format (variable Bitrate) anwenden. Es ist jedoch zu empfehlen, dabei Werte im Bereich von 32 KBit/s bis 320 KBit/s einzuhalten. Wenn Daten im VBR-Format aufgenommen werden, kann es sein, dass sich die angezeigte Wiedergabezeit leicht von der tatsächlichen Wiedergabezeit unterscheidet.

- Bei Eingabe von Tag-Informationen mit 2-Byte-Zeichen kann es vorkommen, dass die Zeichen nicht ordnungsgemäß auf der Anzeige abgebildet werden.
- Dateien mit aktivierter DRM-Funktion können nicht abgespielt werden.
- Verwenden Sie Singlebyte-Zeichen, um einer MP3-Datei die Erweiterung **“.MP3“** oder **“.mp3“** und einer WMA-Datei die Erweiterung **“.WMA“** oder **“.wma“** hinzuzufügen. Wenn Sie eine andere Dateierweiterung hinzufügen oder das Hinzufügen einer Dateierweiterung vergessen, kann die Datei nicht wiedergegeben werden.
- Spezifikationen zum Abspielen von MP3

Merkmal	Spezifikation
Format	MPEG1 AUDIO LAYER3 MPEG2 AUDIO LAYER3
Abtastrate (kHz)	32/44,1/48 (MPEG1) 24/22,05/16 (MPEG2)
Bitrate (Kb/s)	32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/160/192/224/ 256/320/VBR (MPEG1) 8/16/24/32/40/48/56/64/ 80/96/112/128/144/160 (MPEG2)

- Spezifikationen zum Abspielen von WMA

Merkmal	Spezifikation
Format	Windows Media Audio Version 7, 8, 9*
Abtastrate (kHz)	22,05/32/44,1/48
Bitrate (Kb/s)	32 (bei 22,05 kHz) 32/36/40/44/48/64 (bei 32 kHz) 32/48/64/80/96/128/160/ 192 (bei 44,1 kHz) 128/160/192 (bei 48 kHz)

- * WMA9 Pro, WMA9 Voice und WMA9 Lossless können nicht abgespielt werden.

Hinweise zur Vorbereitung einer Disc

● Logisches Format (Dateisystem)

Legen Sie die folgenden Formate als Dateisystem fest. Andernfalls ist eine normale Wiedergabe nicht möglich.

- ISO9660 Level 1
- ISO9660 Level 2
- Joliet
- Romeo

● Ordnerstruktur


- Die Ordnerhierarchie darf sich auf maximal 8 Hierarchieebenen belaufen. Andernfalls ist die Wiedergabe nicht möglich.
- Sie können die MP3-Dateien und WMA-Dateien zusammen in einem Ordner speichern.

● Anzahl der Dateien oder Ordner

- Die maximal zulässige Anzahl der Ordner ist 255 (einschließlich des Stammverzeichnis).
• Die maximal zulässige Anzahl der Ordner und Dateien auf einer Disc ist 512.
- Die maximal zulässige Anzahl von Dateien in einem Ordner ist 255.

● Ordnerdarstellung in der Ordnerliste

- Nur Ordner mit MP3/WMA-Dateien (① bis ④ in der Abbildung) werden in der Liste angezeigt. Ordner, die keine MP3/WMA-Dateien enthalten, werden nicht angezeigt.
- Die Ordnerhierarchie wird ignoriert und auf eine Ebene vereinheitlicht.
- Ordner werden in der Reihenfolge der Ordnererstellung angeordnet.

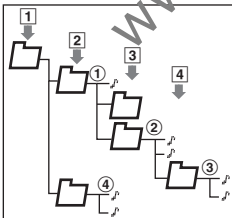

Auswählen des MP3/WMA-Modus

1. Legen Sie eine Disc, auf der MP3/WMA-Daten aufgezeichnet sind, in den CD-Player ein.
Das System liest automatisch die Discdaten ein, wechselt zum MP3/WMA-Modus und startet nach einem Moment die Wiedergabe.
→ **“Einlegen/Auswerfen der Disc”** (S. 116)


⚠ WARNUNG

- **Einige Titel wurden möglicherweise mit einer höheren Lautstärke als gewünscht aufgenommen. Steigern Sie die Lautstärke schrittweise von der Mindesteinstellung, nachdem die Wiedergabe gestartet wurde.**

● Wenn bereits eine Disc eingelegt ist

1. Drücken Sie zum Anzeigen des Quellmenübildschirms die Taste **[SRC]** (Quelle).
2. Tippen Sie zur Auswahl des MP3/WMA-Modus auf die Schaltfläche **[CD]**.
Das System wechselt zum MP3/WMA-Modus und die Wiedergabe startet an der vorherigen Position.
- Sie können den MP3/WMA-Modus (CD-Modus) auch auswählen, indem Sie die Taste **[MODE]** der Lenkradfernbedienung drücken. → **“Bedienung der Lenkradfernbedienung”** (S. 120)

MP3/WMA-Modusbildschirm

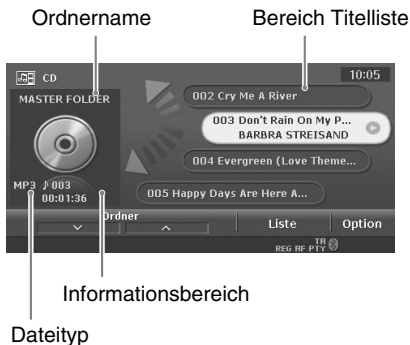

Deutsch

● AV-Kontextmenü auf dem Kartenbildschirm



MP3/WMA-Betrieb

Auswählen eines Titels zur Wiedergabe

- Diese Bedienung kann nicht über das AV-Kontextmenü durchgeführt werden.
1. Zeigen Sie die gewünschte Titelschaltfläche im Titellistenbereich an, indem Sie die Schaltfläche [↖] oder [↗] antippen, und tippen Sie die Titelschaltfläche an, um den Titel wiederzugeben. Die Wiedergabe des ausgewählten Titels wird gestartet.
 - Wenn die Titelschaltfläche des aktuellen Titels durch das Scrollen der Titelliste nicht angezeigt wird, wird die Schaltfläche [↻] im MP3/WMA-Modusbildschirm angezeigt. Wenn Sie die Schaltfläche [↻] antippen, läuft die Liste durch, sodass die Titelschaltfläche des aktuellen Titels angezeigt wird.

Überspringen eines Titels (Suchen)

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [⏮] oder [⏭] (P.CH/TRACK). Abhängig davon, wie oft die Taste gedrückt wird, werden entsprechend viele Titel übersprungen, und die Wiedergabe beginnt.
 - Wenn Sie die Taste [⏭] drücken, startet die Wiedergabe am Anfang des nächsten Titels.
 - Wenn Sie die Taste [⏮] drücken, startet die Wiedergabe am Anfang des aktuellen Titels. Wenn die Taste innerhalb von 2 Sekunden erneut gedrückt wird, startet die Wiedergabe am Anfang des vorherigen Titels.
 - Diese Funktionen werden nur im aktuellen Ordner ausgeführt.

Schneller Vor- und Rücklauf

1. Halten Sie während der Wiedergabe die Taste [⏮] oder [⏭] (P.CH/TRACK) gedrückt. Die Wiedergabegeschwindigkeit steigt auf das 10-fache. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die normale Wiedergabegeschwindigkeit wieder aufgenommen.

Überspringen des aktuellen Ordners


1. Tippen Sie während der Wiedergabe die Schaltfläche [Ordner] an. Die Titel des aktuellen Ordners werden übersprungen und die Wiedergabe startet mit dem ersten Titel des nächsten oder vorherigen Ordners.

Auswählen eines Ordners/Titels über den Listenbildschirm

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Liste]. Der Ordnerbildschirm wird angezeigt.
2. Wird der gewünschte Ordner nicht angezeigt, tippen Sie zum Blättern durch die Liste auf die Schaltfläche [↗], [↖], [↘] oder [↙].
3. Tippen Sie auf die gewünschte Ordnerschaltfläche. Der Titellistenbildschirm wird angezeigt.
4. Tippen Sie die Schaltfläche [↗], [↖], [↘] oder [↙] an, um durch die Liste zu blättern, und tippen Sie die Taste des gewünschten Titels an. Die Wiedergabe des entsprechenden Titels wird gestartet.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Zurück].

Anzeigen der Taginformationen eines Titels

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Liste**], um den Ordnerbildschirm anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Ordnerschaltfläche. Der Titellistenbildschirm wird angezeigt.
3. Tippen Sie die Schaltfläche des gewünschten Titels an, zu dem die Titelinformationen angezeigt werden sollen, und tippen Sie dann die Taste [**1**] rechts neben der Titelschaltfläche an. Die Taginformationen des ausgewählten Titels werden angezeigt.

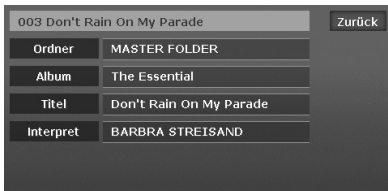

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Zurück**].


Titel scrollen

Wenn ein Titel oder andere angezeigte Informationen zu lang für den Textbereich der Anzeige sind, können Sie den gesamten Text lesen, indem Sie ihn durchlaufen lassen.

1. Zeigen Sie den Text an, den Sie durchlaufen lassen möchten, und tippen Sie die Schaltfläche [**▶**] rechts neben dem Textbereich an. Der Text läuft einmal durch.

Verschiedene andere Wiedergabefunktionen

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Option**]. Der Option-Bildschirm wird angezeigt.

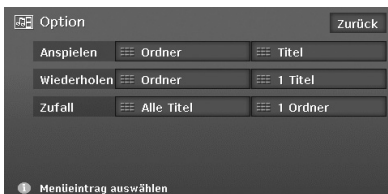

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche der gewünschten Funktion.

Anspielen des Ordners:

Tippen Sie im Eintrag Anspielen auf die Schaltfläche [**Ordner**].

- Bei dieser Funktion werden von allen auf der Disc aufgezeichneten Ordner die ersten 10 Sekunden des ersten Titels angespielt.
- "**F.SCN**" wird im Informationsbereich angezeigt.

Anspielen des Titels:

Tippen Sie im Eintrag Anspielen auf die Schaltfläche [**Titel**].

- Bei dieser Funktion werden von allen auf der Disc aufgezeichneten Titeln die ersten 10 Sekunden angespielt.
- "**T.SCN**" wird im Informationsbereich angezeigt.

Wiederholung des Ordners:

Tippen Sie im Eintrag Wiederholen auf die Schaltfläche [**Ordner**].

- Diese Funktion gibt die Titel im aktuellen Ordner wiederholt wieder.
- "**F.RPT**" wird im Informationsbereich angezeigt.

Wiederholung eines Titels:

Tippen Sie im Eintrag Wiederholen auf die Schaltfläche [**1 Titel**].

- Diese Funktion gibt den aktuellen Titel wiederholt wieder.
- "**T.RPT**" wird im Informationsbereich angezeigt.

Zufallswiedergabe alle Titel:

Tippen Sie im Eintrag Zufall auf die Schaltfläche [**Alle Titel**].

- Diese Funktion gibt die auf der Disc gespeicherten Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.
- "**T.RDM**" wird im Informationsbereich angezeigt.

Zufallswiedergabe 1 Ordner:

Tippen Sie im Eintrag Zufall auf die Schaltfläche [**1 Ordner**].

- Diese Funktion spielt die Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge ab.
- "**F.RDM**" wird im Informationsbereich angezeigt.

3. Um die Wiedergabe abubrechen, tippen Sie die gleiche Schaltfläche erneut an, um die Funktion aufzuheben.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Zurück**], um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

4. Bedienung von Zubehör

AUX-Betrieb (Optional)

Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein für dieses Gerät verfügbares Zusatzgerät angeschlossen wird.

Auswählen des AUX-Modus

1. Drücken Sie zum Anzeigen des Quellenübersichtsbildschirms die Taste **[SRC]** (Quelle).
2. Tippen Sie zur Auswahl des AUX-Modus auf die Schaltfläche **[AUX]**.
Die Ausgabedaten des angeschlossenen Gerätes können über dieses Gerät wiedergegeben werden.
 - Sie können den AUX-Modus auch durch Drücken der Taste **[MODE]** der Lenkradfernbedienung auswählen. → **“Bedienung der Lenkradfernbedienung”** (S. 120)

Ändern der Lautstärke des Audioeingangs

Die Lautstärke des Audioeingangs des AUX-Anschlusses kann geändert werden.

- Die Werkseinstellung lautet **“Hoch”**.
1. Tippen Sie zum Anzeigen des Menüs auf den Bildschirm, und tippen Sie anschließend wiederholt auf die Schaltfläche **[Emp.]**, um die Lautstärke einzustellen.
Hoch: +6 dB
Mittel: 0 dB
Niedrig: -4 dB

Dieses Gerät kann zur Steuerung eines angeschlossenen Apple iPod verwendet werden (Informationen zu den kompatiblen Modellen finden Sie auf der Honda Access Europe-Homepage (<http://www.honda-access.com/>)).

Verwenden Sie zum Anschließen des iPod das optionale USB-Kabel.



Hinweis:

- Bei nicht unterstützten Versionen funktioniert das Gerät u. U. nicht ordnungsgemäß oder gar nicht.
- Mit diesem System können keine Videofilme wiedergegeben werden. Wird ein Video abgespielt, so werden nur die Audiodaten wiedergegeben.
- Abhängig von der Software des iPod können einige Funktionen möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden. Verwenden Sie den iPod mit der aktuellen Software, die Sie von der Apple-Website heruntergeladen haben.
- Wenn Sie den iPod mit einer großen Anzahl an gespeicherten Titeln anschließen, dauert es womöglich einen Augenblick, bis eine Verbindung zum iPod hergestellt wird oder die iPod-Funktionen gesteuert werden können.
- Bevor Sie den iPod anschließen, speichern Sie bitte Audiotitel mit iTunes®. Wenn sich auf dem iPod kein Audiotitel befindet, kann der iPod nicht an dieses Gerät angeschlossen werden.

Hinweise zur Verwendung des Apple iPod

- Nachdem der iPod an dieses Gerät angeschlossen wurde, wird auf dem Bildschirm des iPod ein Logobildschirm angezeigt, der von diesem Gerät an den iPod gesendet wird.
- Dieses Gerät kann auf dem iPod registrierte Podcast-Titel*, Interpretennamen, Albumtitel, Songtitel, Genrenamen, Playlist-Titel und Komponistennamen anzeigen. Sind keine Daten vorhanden, wird "-----" angezeigt.


*1: Ob diese Funktionen verfügbar sind, hängt von der iPod-Version ab.

- Der iPod wird mit deaktivierter Entzerrerfunktion verwendet.
- Schließen Sie den iPod nicht an das Gerät an, wenn Kopfhörer an den iPod angeschlossen sind.

Auswählen des iPod-Modus

1. Schließen Sie Ihren iPod an den USB-Anschluss an.
2. Drücken Sie zum Anzeigen des Quellenübersichts die Taste [SRC] (Quelle).
3. Tippen Sie zum Auswählen des iPod-Modus auf die Schaltfläche [USB/iPod]. Das System wechselt in den iPod-Modus, und der iPod-Modusbildschirm wird angezeigt.
 - Sie können den iPod-Modus auch durch Drücken der Taste [MODE] der Lenkradfernbedienung auswählen. → **"Bedienung der Lenkradfernbedienung"** (S. 120)

Bildschirm des iPod-Modus

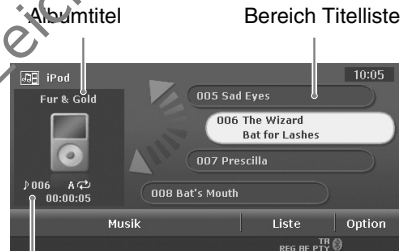

Informationsbereich

● AV-Kontextmenü auf dem Kartenbildschirm



Steuern des iPod

Bedienschaltflächen

Titelschaltflächen (im Titellistenbereich)

- Verwenden Sie diese Schaltflächen zur Auswahl des Titels, den Sie abspielen möchten. Sie können durch Antippen der Schaltfläche [↖] oder [↘] durch die Liste scrollen.
- Wenn die Titelschaltfläche des aktuellen Titels durch das Scrollen der Titelliste nicht angezeigt wird und Sie sie wieder anzeigen möchten, tippen Sie die Schaltfläche [🎵] an.

Schaltfläche [Liste]

- Verwenden Sie diese Schaltfläche zum Anzeigen der derzeit ausgewählten Titelliste.

Schaltfläche [Musik]

- Verwenden Sie diese Schaltfläche zum Anzeigen des Musikmenü-Bildschirms, über den Sie auf die auf dem iPod gespeicherten Listen der Alben, Interpreten, Genres, Titel, Wiedergabelisten, Komponisten und Podcasts zugreifen können. Sie können auf diesem Bildschirm die Titel zur Wiedergabe auswählen.

Schaltfläche [Option]

- Verwenden Sie diese Schaltfläche zum Anzeigen des Optionen-Bildschirms. Auf diesem Bildschirm können Sie verschiedene Wiedergabemodi festlegen.

Symbole für den Wiedergabemodus

Zeigt den Status der Wiedergabemodi zum Wiederholen und für die Zufallswiedergabe an

- 1 ↻ : 1-track Repeat
- ⌂ : All Repeat
- 1 ⌂ : Song Shuffle
- ⌂ : Album Shuffle

Überspringen eines Titels (Suchen)


1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [⏮] oder [⏭] (P.CH/TRACK). Abhängig davon, wie oft die Taste gedrückt wird, werden entsprechend viele Titel übersprungen, und die Wiedergabe beginnt.
 - Wenn Sie die Taste [⏭] drücken, wird die Wiedergabe am Anfang des nächsten Titels gestartet.
 - Wenn Sie die Taste [⏮] drücken, wird die Wiedergabe am Anfang des aktuellen Titels gestartet. Wird diese Taste innerhalb von ca. 2 Sekunden erneut gedrückt, beginnt die Wiedergabe am Anfang des vorherigen Titels.

Schneller Vor- und Rücklauf

1. Halten Sie während der Wiedergabe die Taste [⏮] oder [⏭] (P.CH/TRACK) gedrückt. Die Wiedergabegeschwindigkeit wird schneller. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die normale Wiedergabegeschwindigkeit wieder aufgenommen.

Bedienung der Titelliste

Durch Tippen auf die Schaltfläche [Liste] wird der folgende Titellistenbildschirm angezeigt. Die wiederzugebenden Titel werden auf diesem Bildschirm angezeigt.

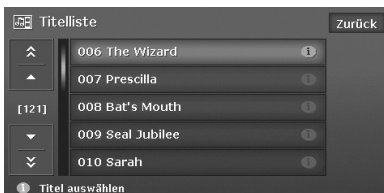


Auswählen des Titels zum Starten der Wiedergabe

1. Tippen Sie in der Anzeige des Titellistenbildschirms auf den gewünschten Titel, den Sie anhören möchten. Das Gerät beginnt die Wiedergabe mit dem ausgewählten Titel.
 - Tippen Sie auf die Schaltflächen [↖], [↗], [↘] oder [↙], um durch die Liste zu blättern.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Zurück], um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

Anzeige von Titelinformationen

1. Zeigen Sie den Bildschirm mit der Titelliste an, und tippen Sie auf die Schaltfläche des Titels, zu dem Sie Informationen wünschen.
 - Tippen Sie auf die Schaltflächen [↖], [↗], [↘] oder [↙], um durch die Liste zu blättern.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche [i], die rechts von der Titelschaltfläche angezeigt wird. Die Titelinformationen des ausgewählten Titels werden angezeigt.

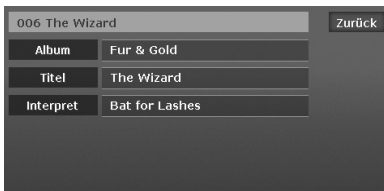

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Zurück], um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

Titel scrollen

Wenn ein Titel oder andere angezeigte Informationen zu lang für den Textbereich der Anzeige sind, können Sie den gesamten Text lesen, indem Sie ihn durchlaufen lassen.

1. Zeigen Sie den Text an, den Sie durchlaufen lassen möchten, und tippen Sie die Schaltfläche [🔍] rechts neben dem Textbereich an. Der Text läuft einmal durch.

Festlegen anderer Wiedergabefunktionen

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Option**].
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche der gewünschten Funktion.
 - Wiederholung eines Titels:**
Tippen Sie im Eintrag Repeat auf die Schaltfläche [**1 Titel**].
 - Mit dieser Funktion wird der aktuelle oder ausgewählte Titel wiederholt wiedergegeben.
 - Wiederholung aller Titel:**
Tippen Sie im Eintrag Repeat auf die Schaltfläche [**Album**].
 - Mit dieser Funktion werden alle aktuell ausgewählten Titel wiederholt wiedergegeben.
 - Titel-Zufallswiedergabe:**
Tippen Sie im Eintrag Shuffle auf die Schaltfläche [**Alle Titel**].
 - Mit dieser Funktion werden alle aktuell ausgewählten Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
 - Album-Zufallswiedergabe:**
Tippen Sie im Eintrag Shuffle auf die Schaltfläche [**1 Album**].
 - Wurde mehr als ein Album ausgewählt, werden die Alben in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Die Titel der Alben werden in der aufzeichneten Reihenfolge wiedergegeben.
3. Zum Abbrechen der Zufallswiedergabe tippen Sie im Eintrag Shuffle auf die Schaltfläche [**Aus**].
 - Die wiederholte Wiedergabe kann nicht abgebrochen werden. Normalerweise muss die Wiedergabefunktion "All repeat" eingestellt sein.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Zurück**], um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

Auswählen der wiederzugebenden Titel

Durch Eingrenzen der folgenden Kategorien können Sie die wiederzugebenden Titel angeben:

Alben:

Die Liste aller auf dem iPod gespeicherten Alben wird angezeigt.

Interpreten:

Durch Angabe des Interpreten können Sie die Alben eingrenzen, die aufgelistet werden sollen.

Genres:

Durch Festlegen des Genres können Sie die Interpreten eingrenzen, die aufgelistet werden sollen.

Titel:

Die Liste aller auf dem iPod gespeicherten Titel wird angezeigt.

Playlists:

Die Liste aller auf dem iPod gespeicherten Wiedergabelisten wird angezeigt.

Komponisten:


Durch Angabe des Komponisten können Sie die Alben eingrenzen, die aufgelistet werden sollen.

Podcasts:

Durch Festlegen des Podcast-Namens können Sie die Titel eingrenzen, die aufgelistet werden sollen.

Auswählen eines wiederzugebenden Titels im Listenbildschirm

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Musik**], um den Musikmenü-Bildschirm anzuzeigen.

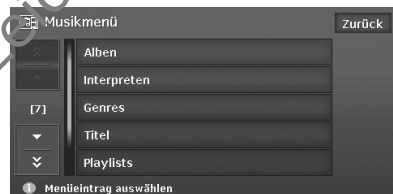

2. Tippen Sie zum Anzeigen des entsprechenden Listenbildschirms auf die gewünschte Categorieschaltfläche.
3. Tippen Sie zum Festlegen auf dem Bildschirm auf den gewünschten Eintrag.
 - Zum Blättern durch die Liste tippen Sie auf die Schaltfläche [**↶**], [**↷**], [**↵**] oder [**↻**].
 - Wird die Titelliste eines bestimmten Albums, einer Wiedergabeliste oder eines Podcasts angezeigt, beginnt mit der Auswahl eines Titels die Wiedergabe der aufgelisteten Titel vom ausgewählten Titel an.
 - Wird die Titelliste der Songs angezeigt, beginnt mit der Auswahl eines Titels die Wiedergabe aller auf dem iPod gespeicherten Titel vom ausgewählten Titel an.
 - Wird ein anderer Listenbildschirm angezeigt, wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie die zu wiederholenden Titel ausgewählt haben.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Zurück**], um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

USB-Speicher-Funktionen

Dieses System kann Audiodateien (MP3/WMA) wiedergeben, die in einem USB-Speicher gespeichert sind, der als "Gerät der USB-Massenspeicherklasse" erkannt wird. Sie können Ihren USB-Speicher als Audiogerät nutzen, indem Sie einfach die gewünschten Audiodateien darauf abspeichern.

Verwenden Sie zum Anschließen Ihres USB-Speichers an dieses Gerät das optionale USB-Kabel.

Hinweis:

- Bei einigen USB-Speichern funktioniert dieses System möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder gar nicht.
- Durch DRM geschützte Dateien können nicht wiedergegeben werden.

Hinweise zur Verwendung von USB-Speichern

Allgemeine Hinweise

- Sind keine Daten vorhanden, wird die Meldung "No File" angezeigt.

Hinweise zu MP3/WMA-Dateien

- Mit diesem System können in einem USB-Speicher gespeicherte MP3/WMA-Dateien wiedergegeben werden.
- Für MP3/WMA-Dateien gelten die gleichen Einschränkungen wie für den MP3/WMA-Modus. Siehe "Hinweise zu MP3/WMA-Daten" (S. 128).

Hinweise zur Ordnerstruktur

- Die Ordnerhierarchie darf sich auf maximal 8 Hierarchieebenen belaufen. Andernfalls ist die Wiedergabe nicht möglich.
- Die maximal zulässige Anzahl von Ordnern beträgt 500 (einschließlich Stammverzeichnis und Ordner ohne MP3/WMA-Dateien).
- Die maximal zulässige Anzahl von Dateien in einem Ordner ist 255.
- Sie können die MP3-Dateien und WMA-Dateien zusammen in einem Ordner speichern.

Hinweise zu den Tag-Titeln

Tag-Informationen (z. B. Titel, Interpret und Albumtitel) können bei MP3/WMA-Dateien angezeigt werden, die Tag-Informationen enthalten.

Ordnerdarstellung in der Ordnerliste

Für die Ordnerdarstellung gelten die gleichen Einschränkungen wie für den MP3/WMA-Modus. Siehe "Ordnerdarstellung in der Ordnerliste" (S. 129).

Auswählen des USB-Speicher-Modus

1. Schließen Sie Ihren USB-Speicher an den USB-Anschluss an.
2. Drücken Sie zum Anzeigen des Quellenübilschirms die Taste **[SRC]** (Quelle).
3. Tippen Sie zur Auswahl des USB-Speicher-Modus auf die Schaltfläche **[USB/iPod]**. Das System wechselt in den USB-Speicher-Modus und beginnt nach einem kurzen Moment mit der Wiedergabe.
 - Sie können den USB-Speicher-Modus auch durch Drücken der Taste **[MODE]** der Lenkradfernbedienung auswählen. → **Bedienung der Lenkradfernbedienung** (S. 120)


⚠️ WARNUNG

- Einige Titel wurden möglicherweise mit einer höheren Lautstärke als gewünscht aufgenommen. Steigern Sie die Lautstärke schrittweise von der Mindesteinstellung, nachdem die Wiedergabe gestartet wurde.


● Wenn der USB-Speicher bereits angeschlossen ist

1. Drücken Sie zum Anzeigen des Quellenübilschirms die Taste **[SRC]** (Quelle).
2. Tippen Sie zur Auswahl des USB-Speicher-Modus auf die Schaltfläche **[USB/iPod]**. Das System wechselt in den USB-Speicher-Modus und beginnt an der letzten Position mit der Wiedergabe.

Bildschirm für den USB-Speicher-Modus

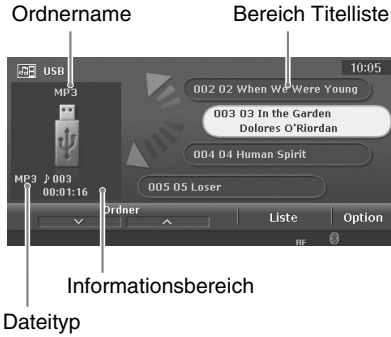

● AV-Kontextmenü auf dem Kartenbildschirm

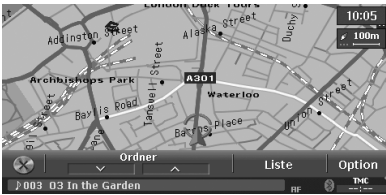

USB-Speicher-Modus-Betrieb

Die Funktionen des USB-Speicher-Modus sind die gleichen wie im MP3/WMA-Modus. Einzelheiten finden Sie unter "MP3/WMA-Betrieb" (S. 130).

www.mobilverzeichnis.de

Bluetooth Audio-Betrieb

Einige Bluetooth-Mobiltelefone haben Audiofunktionen und einige tragbare Audio-Player unterstützen die Bluetooth-Funktion. Diese Geräte werden in diesem Handbuch "als Bluetooth-Audio-Player" bezeichnet. Mit diesem System können in einem Bluetooth-Audio-Player gespeicherte Audio-Daten wiedergegeben werden.

Hinweis:


- Dieses System unterstützt die Profile HFP, OPP, A2DP und AVRCP. Dieses System funktioniert aber möglicherweise mit einigen Bluetooth-Audioplaysern entsprechend deren Leistung oder technischen Daten nicht oder nicht richtig. Weitere Informationen zu den kompatiblen Modellen finden Sie auf der Honda Access Europe-Homepage (<http://www.honda-access.com/>).
- Bluetooth-Audio-Player werden von den Bluetooth-Telefonen unabhängig verwaltet. Wenn jedoch dasselbe Gerät im Telefonmodus registriert wurde, kann der Audio-Player an dieses Gerät angeschlossen werden, obwohl er nicht im BT-Audio-Modus registriert ist. Wenn Sie den Audio-Player über dieses Gerät anschließen möchten, registrieren Sie ihn nochmals im BT-Audio-Modus.
- Die Verbindung mit dem Bluetooth-Audio-Player wird erzwungenermaßen getrennt, wenn Sie die Übertragung der Telefonbuchdaten vom Bluetooth-Telefon starten. Wenn die Übertragung der Telefonbuchdaten beendet ist, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt, wenn die Funktion für die automatische Verbindung **aktiviert** ist. → "Einstellen der automatischen Verbindung" (S. 140)
- Durch die Einwirkung der Radiofrequenzen im Umfeld kann der Bluetooth-Audioplayer gestört werden.

Auswählen des Bluetooth-Modus

1. Drücken Sie zum Anzeigen des Quellenbildschirms die Taste [SRC] (Quelle).
2. Tippen Sie zur Auswahl des BT-Audio-Modus auf die Schaltfläche [BT-Audio]. Das System wechselt in den BT-Audio-Modus. Wurde bereits eine Verbindung mit einem Bluetooth-Audio-Player hergestellt, beginnt das System nach einem kurzen Moment mit der Wiedergabe.

- Wurde die Verbindung mit einem Bluetooth-Audio-Player hergestellt, wird der Name des angeschlossenen Audio-Players oben und das Symbol unten auf dem Bildschirm angezeigt.
- Sie können den BT Audio-Modus auch durch Drücken der Taste [MODE] der Lenkraf fernbedienung auswählen. → "Bedienung der Lenkraf fernbedienung" (S. 120)


Bildschirm des BT-Audio-Modus

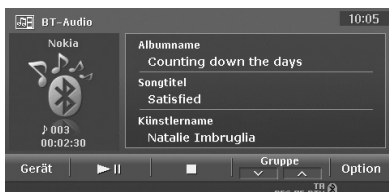

Hinweis:

- Möglicherweise unterstützen einige Bluetooth-Audio-Player die Übertragung von Informationen wie Albumname, Songtitel, Interpret, usw. nicht. Bei solchen Playern werden diese Namen/Titel nicht angezeigt.

AV-Kontextmenü auf dem Kartenbildschirm

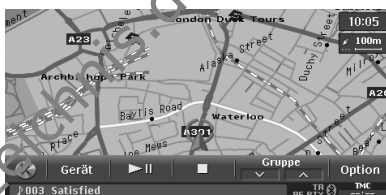

Bluetooth-Audio-Player-Einstellungen

Überprüfen der Bluetooth-Informationen und Festlegen der PIN

Sie können die verschiedenen die Funktion der Bluetooth-Schnittstelle betreffenden Informationen überprüfen.

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Option], um den Optionen-Bildschirm anzuzeigen.
2. Tippen Sie im Eintrag Bluetooth-Geräteinformationen auf die Schaltfläche [Info], um die Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen.



3. Tippen Sie nach Überprüfen der Bluetooth-Informationen auf die Schaltfläche [Zurück], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Zur Änderung der PIN-Einstellungen für dieses Gerät führen Sie folgende Schritte aus.
 - Die Werkseinstellung lautet "1234".

4. Tippen Sie zum Anzeigen des Ziffernblocks auf das Textfeld des Eintrags Pass Key.
5. Geben Sie die gewünschte vierstellige PIN ein, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche **[OK]**.

Registrieren des Bluetooth-Audio-Players (Pairing)

Sie können bis zu 10 Bluetooth-Audio-Player registrieren.

1. Schalten Sie den Bluetooth-Audio-Player, den Sie registrieren möchten, ein.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Gerät]**, um den Bildschirm für die Geräteauswahl anzuzeigen.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Suche]** oder **[Warten]**.

[Suche]:

Das System startet nun die Suche nach Bluetooth-Audio-Playern. Werden Bluetooth-Audio-Player erkannt, wird der Bildschirm zur Geräteauswahl angezeigt.

[Warten]:

Das System wartet auf Antwort eines Bluetooth-Audio-Players.

4. Wenn Sie die Schaltfläche **[Suche]** ausgewählt haben, führen Sie folgende Schritte aus:
 - Tippen Sie auf die Schaltfläche Ihres zu registrierenden Bluetooth-Audio-Players.
 - Geben Sie die gewünschte PIN (4-stellig) ein, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche **[OK]**.
5. Wenn Sie die Schaltfläche **[Warten]** gewählt haben, führen Sie mit Ihrem Bluetooth-Audio-Player folgende Schritte aus:
 - Verwenden Sie die Suchfunktion des Bluetooth-Gerätes.
 - Wählen Sie das mit **“Navigationssystem”** bezeichnete Gerät aus, um dieses System in Ihrem Bluetooth-Audio-Player zu registrieren.
6. Wenn der Bluetooth-Audio-Player die Aufforderung, die PIN einzugeben, anzeigt, geben Sie denselben Code ein, der als PIN für dieses Gerät eingestellt ist.
Nach dem Pairing-Vorgang wird der registrierte Bluetooth-Audio-Player als aktuelles Gerät festgelegt und die Anzeige kehrt zum Bildschirm für die Geräteauswahl zurück.
7. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Zurück]**, um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

● So löschen Sie den registrierten Bluetooth-Audio-Player

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Gerät]**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Löschen]**, um den Bildschirm für das Löschen von Geräten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche des Gerätes, das Sie löschen möchten, und tippen anschließend auf die Schaltfläche **[OK]**. Ein Bestätigungsbildschirm erscheint.
4. Tippen Sie zum Löschen auf die Schaltfläche **[Ja]**.

Auswählen des Bluetooth-Audio-Players

Für einen Wechsel vom aktuellen Bluetooth-Audio-Player zu einem anderen bereits registrierten Gerät gehen Sie wie folgt vor.

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Gerät]**, um den Bildschirm für die Geräteauswahl anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche des Geräts, das Sie verwenden möchten.
Der entsprechende Bluetooth-Audio-Player wird als aktuelles Gerät festgelegt.
 - Ist der Bluetooth-Audio-Player ausgeschaltet, schalten Sie ihn ein.
 - Möglicherweise werden Sie aufgefordert, die Bluetooth-Verbindung zu bestätigen oder die PIN des Gerätes einzugeben. Führen Sie diese Schritte entsprechend der angezeigten Aufforderung durch.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Zurück]**, um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

Steuern des Bluetooth-Audio-Players

Hinweis:

- Abhängig von der Ausführung Ihres Bluetooth-Audio-Players funktionieren die einzelnen Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder gar nicht.
- Gelegentlich kann es, abhängig von der Umgebung, zu einer bruchstückhaften Wiedergabe oder zu Schaltgeräuschen kommen.

Musikwiedergabe

Nach dem Anschluss eines Bluetooth-Audio-Players wird der Wiedergabemodus automatisch gestartet.

- Wird die Wiedergabe nicht gestartet, tippen Sie auf die Schaltfläche **[▶ ||]**.

Anhalten der Wiedergabe

1. Tippen Sie während der Wiedergabe auf die Schaltfläche **[▶ ||]**.
Die Wiedergabe wird angehalten.
2. Tippen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe auf die Schaltfläche **[▶ ||]**.
Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Überspringen eines Titels (Suchen)

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [◀◀] oder [▶▶] (P.CH/TRACK). Abhängig davon, wie oft die Taste gedrückt wird, werden entsprechend viele Titel übersprungen, und die Wiedergabe beginnt.

Hinweis:

- Abhängig vom Bluetooth-Audio-Player muss zur Wiedergabe des vorherigen Titels die Taste [◀◀] möglicherweise zweimal gedrückt werden.

Schneller Vor- und Rücklauf

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [◀◀] oder [▶▶] (P.CH/TRACK) und halten Sie diese gedrückt. Wird die Taste gehalten, wechselt das System in den schnellen Rück- oder Vorlauf. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die normale Wiedergabegeschwindigkeit wieder aufgenommen.

Auswahl der Gruppe


1. Tippen Sie während der Wiedergabe auf die Schaltfläche [▼] oder [▲] (Gruppe). Die nächste oder vorherige Gruppe wird ausgewählt, und die Wiedergabe beginnt mit dem ersten Titel der ausgewählten Gruppe.

Hinweis:

- Abhängig vom Bluetooth-Audio-Player ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.
- Stellt das System fest, dass diese Funktion vor Ihrem Bluetooth-Audio-Player nicht unterstützt wird, werden die Schaltflächen [▼] und [▲] (Gruppe) grau hinterlegt.
- Abhängig vom Bluetooth-Audio-Player muss zur Auswahl der vorherigen Gruppe die Schaltfläche [▲] möglicherweise zweimal angetippt werden.

Einstellen der Bluetooth-Funktionen

Durch Tippen auf die Schaltfläche [Option] wird der folgende Bildschirm angezeigt:

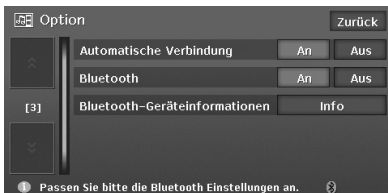

Einstellen der automatischen Verbindung

Das System stellt die Verbindung zum Bluetooth-Gerät nach einer Unterbrechung der Verbindung oder dem Neustart des Systems automatisch wieder her.

- Die Werkseinstellung lautet "An".

1. Tippen Sie im Eintrag Automatische Verbindung auf die Schaltfläche [An] oder [Aus], um für die Funktion ON oder OFF festzulegen.

Einstellen von Bluetooth

Sie können die Bluetooth-Funktion ausschalten.

- Die Werkseinstellung lautet "An".

1. Tippen Sie im Eintrag Bluetooth auf die Schaltfläche [An] oder [Aus], um für die Funktion ON oder OFF festzulegen.

Überprüfen der Informationen zur Bluetooth-Funktion

Sie können die verschiedenen die Bluetooth-Funktion betreffenden Informationen überprüfen.

1. Tippen Sie im Eintrag Bluetooth-Geräteinformationen auf die Schaltfläche [Info], um die Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Bedienung des Telefons

Wurde eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Mobiltelefon hergestellt, stehen an diesem Gerät die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Führen von Telefongesprächen über die Autolautsprecher.
- Tätigen von Anrufen über den auf dem Bildschirm angezeigten Ziffernblock, durch Aufrufen des Telefonbuchs, Wahlwiederholung, Favoritennummern oder über das Abrufen von getätigten/ eingegangenen Anrufen des ausgewählten Mobiltelefons.
- Tätigen von Anrufen über den POI-Informationenbildschirm oder den Bearbeitungsbildschirm des Adressbuchs, wenn die Telefonnummer gespeichert ist.


Hinweis:

- Dieses System unterstützt die Profile HFP, OPP, A2DP und AVRCP. Dieses System funktioniert aber möglicherweise mit einigen Bluetooth-Mobiltelefonen entsprechend deren Leistung oder technischen Daten nicht oder nicht richtig. Weitere Informationen zu den kompatiblen Modellen finden Sie auf der Honda Access Europe-Homepage (<http://www.honda-access.com/>).
- Abhängig vom Mobiltelefon muss möglicherweise die Object Push-Übertragung am Mobiltelefon ausgeführt werden.
- Bei einigen Mobiltelefonen ist das Übertragen der Telefonbuchdaten u. U. nicht möglich.
- Die Übertragung der Telefonbuchdaten nimmt möglicherweise etwas Zeit in Anspruch. Während der Datenübertragung können keine Anrufe getätigt werden.


Auswählen des Telefon-Modus

1. Drücken Sie zum Anzeigen des Quellenbildschirms die Taste **[SRC]** (Quelle).
2. Tippen Sie zur Auswahl des Telefonmodus auf die Schaltfläche **[Telefon]**.
Der Bildschirm für den Telefonmodus wird angezeigt.

Bildschirm für den Telefonmodus

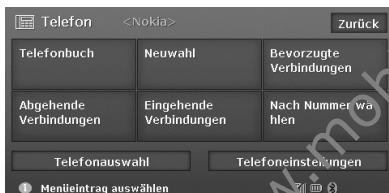

Hinweis:

- Die Tasten zum Tätigen von Anrufen sind deaktiviert, wenn keine Verbindung zu einem Mobiltelefon hergestellt wurde.
- Das Symbol  wird unten auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Verbindung zu einem Mobiltelefon hergestellt ist. (Es blinkt während der Verbindungsherstellung.)

Telefonereinstellungen

Überprüfen der Bluetooth-Informationen und Festlegen der PIN

Sie können die verschiedenen die Funktion der Bluetooth-Schnittstelle betreffenden Informationen überprüfen.

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Telefonereinstellungen]**, um den Telefonereinstellungen-Bildschirm anzuzeigen.
2. Tippen Sie im Eintrag Bluetooth-Information auf die Schaltfläche **[Info]**, um die Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen.

3. Tippen Sie nach Überprüfen der Bluetooth-Informationen auf die Schaltfläche **[Zurück]**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Zur Änderung der PIN-Einstellungen für dieses Gerät führen Sie folgende Schritte aus.
 - Die Werksseinstellung lautet "1234".
4. Tippen Sie zum Anzeigen des Ziffernblocks auf das Textfeld des Eintrags Pass Key.
5. Geben Sie die gewünschte vierstellige PIN ein, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche **[OK]**.

Registrieren Ihres Mobiltelefons (Pairing)

Sie können bis zu 10 Mobiltelefone registrieren.

1. Schalten Sie das Mobiltelefon, das Sie registrieren möchten, ein.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Telefonauswahl]**, um den Bildschirm zum Auswählen des Telefons anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Suche]** oder **[Warten]**.
[Suche]:
Das System startet nun die Suche nach einem Bluetooth-Mobiltelefon. Werden Bluetooth-Mobiltelefone erkannt, wird der Bildschirm zum Auswählen des Telefons angezeigt.
[Warten]:
Das System wartet auf Antwort eines Bluetooth-Mobiltelefons.
4. Wenn Sie die Schaltfläche **[Suche]** ausgewählt haben, führen Sie folgende Schritte aus:
 - Tippen Sie auf die Schaltfläche Ihres zu registrierenden Mobiltelefons.
 - Geben Sie die gewünschte PIN (4-stellig) ein, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche **[OK]**.
5. Wenn Sie die Schaltfläche **[Warten]** gewählt haben, führen Sie mit Ihrem Mobiltelefon folgende Schritte aus:
 - Verwenden Sie die Suchfunktion des Bluetooth-Gerätes.
 - Wählen Sie das mit "Navigationssystem" bezeichnete Gerät aus, um dieses System in Ihrem Mobiltelefon zu registrieren.

6. Wenn Ihr Mobiltelefon die Aufforderung, die PIN einzugeben, anzeigt, geben Sie denselben Code ein, der als PIN für dieses Gerät eingestellt ist. Nach dem Pairing-Vorgang wird das registrierte Mobiltelefon als aktuelles Telefon festgelegt und die Anzeige kehrt zum Bildschirm zum Auswählen des Telefons zurück.
7. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Zurück]**, um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

● So löschen Sie ein registriertes Telefon

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Telefonauswahl]**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Löschen]**, um den Bildschirm zum Löschen des Telefons anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche des Gerätes, das Sie löschen möchten, und tippen anschließend auf die Schaltfläche **[OK]**. Ein Bestätigungsbildschirm erscheint.
4. Tippen Sie zum Löschen auf die Schaltfläche **[Ja]**.

Auswählen des Mobiltelefons

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Telefonauswahl]**, um den Telefonauswahl-Bildschirm anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche des Geräts, das Sie verwenden möchten. Das entsprechende Mobiltelefon wird als aktuelles Telefon festgelegt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Zurück]**, um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

Einstellen der Telefonfunktionen

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Telefonereinstellungen]**, um den Telefoneinstellungen-Bildschirm anzuzeigen.



2. Nehmen Sie die Einstellungen für den gewünschten Eintrag vor. Details finden Sie in den folgenden Abschnitten.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Zurück]**, um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.

● Einstellen der automatischen Verbindung

Das System stellt die Verbindung zum Mobiltelefon nach einer Unterbrechung der Verbindung oder dem Neustart des Systems automatisch wieder her.

- Die Werkseinstellung lautet **“An”**.
1. Tippen Sie im Eintrag **Automatische Verbindung** auf die Schaltfläche **[An]** oder **[Aus]**, um für die Funktion An oder Aus festzulegen.

Hinweis:

- Die automatische Verbindung wird nicht durchgeführt, wenn im BT Audio-Modus eine Wiedergabe erfolgt, auch wenn diese Funktion **aktiviert** ist.

● Einstellen der automatischen Anrufannahme

Bei einem eingehenden Anruf stellt das System ca. 8 Sekunden nach dem ersten Klingeln automatisch eine Verbindung her.

- Die Werkseinstellung lautet **“An”**.
1. Tippen Sie im Eintrag **Auto Antwort** auf die Schaltfläche **[An]** oder **[Aus]**, um für die Funktion An oder Aus festzulegen.

● Einstellen der Mikrofonverstärkung

Für den Eingangspegel des Mikrofons stehen 3 Pegel zur Verfügung.

1. Tippen Sie im Eintrag **Mikrofonverstärkung** auf die Schaltfläche **[–]** oder **[+]**, um den Eingangspegel einzustellen.

● Einstellen der Klingeltonlautstärke

Das System generierte Klingeltöne, wenn ein Anruf eingeht. Für die Lautstärke des Klingeltons können 8 Pegel eingestellt werden.

Wenn Sie den Klingelton des Mobiltelefons verwenden möchten, setzen Sie diese Einstellung auf **“0”** (AUS).

- Die Werkseinstellung lautet **“3”**.
1. Tippen Sie im Eintrag **Lautstärke Klingelton** auf die Schaltfläche **[–]** oder **[+]**, um die Lautstärke einzustellen.

Hinweis:

- Wenn Sie diese Einstellung auf **“0”** setzen, können Sie den Klingelton des Mobiltelefons benutzen und die Lautstärke vom Mobiltelefon aus einstellen.

● Überprüfen der Informationen zur Bluetooth-Funktion

Sie können die verschiedenen die Bluetooth-Funktion betreffenden Informationen überprüfen.

1. Tippen Sie im Eintrag **Bluetooth-Geräteinformationen** auf die Schaltfläche **[Info]**, um die Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen.

● Einstellen von Bluetooth

Sie können die Bluetooth-Funktion ausschalten.

- Die Werkseinstellung lautet **“An”**.
1. Tippen Sie im Eintrag **Bluetooth** auf die Schaltfläche **[An]** oder **[Aus]**, um für die Funktion ON oder OFF festzulegen.


● Einstellen der Geräuschunterdrückung


Sie können die Funktion Geräuschunterdrückung auswählen.


- Die Werkseinstellung lautet **“LO”**.
1. Tippen Sie im Eintrag **Rauschunterdrückung** auf die Schaltfläche **[LO]** oder **[HI]**, um für die Funktion Low oder High festzulegen.

Bedienung des Telefons

Tätigen von Anrufen über den Ziffernblock

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Nach Nummer wählen**], um den Ziffernblock anzuzeigen.
2. Geben Sie mithilfe des auf dem Bildschirm angezeigten Ziffernblocks die Telefonnummer ein.
3. Tippen auf die Schaltfläche [], um die eingegebene Rufnummer zu wählen. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
4. Tippen auf die Schaltfläche [**Ja**], um die eingegebene Rufnummer zu wählen.
 - Während des Telefonats wird der folgende Bildschirm zum Unterbrechen von Anrufen angezeigt.

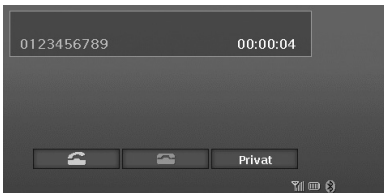

- Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Privat**], um ohne Verwendung der Freisprecheinrichtung ins Mobiltelefon zu sprechen. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**HFS**], um zurück in den Freisprechmodus zu wechseln.
5. Tippen Sie zum Auflegen nach dem Anruf auf die Schaltfläche [].


Hinweis:

- Abhängig vom Mobiltelefon wird der Bildschirm zum Unterbrechen von Anrufen u. U. geschlossen und die Verbindung mit dem System beim Wechseln in den Modus Private möglicherweise getrennt.

Wahlwiederholung

Sie können die zuletzt von diesem Gerät angerufene Nummer erneut anrufen.

Hinweis:

- Diese Funktion ist deaktiviert, wenn keine Anrufe von diesem Gerät aus getätigt wurden.
1. Tippen auf die Schaltfläche [**Neuwahl**], um die zuletzt gewählte Rufnummer anzurufen. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
 2. Tippen Sie zum Anrufen auf die Schaltfläche [**Ja**]. Der Bildschirm zum Unterbrechen von Anrufen wird angezeigt, und der Rufaufbau beginnt.
 - Tippen Sie zum Auflegen nach dem Anruf auf die Schaltfläche [].

Hinweis:

- Kann die gewählte Rufnummer nicht vom Mobiltelefon übertragen werden, wird **“Unbekannt”** anstelle der Nummer angezeigt.

Verwenden des Telefonbuchs

Das System kann die im gewählten Mobiltelefon gespeicherten Telefonbuchdaten aufrufen. Sie können diese zum Tätigen eines Anrufs verwenden.

Hinweis:

- Bei einigen Mobiltelefonen ist das Übertragen der Telefonbuchdaten u. U. nicht möglich.
- Im Telefonbuchbildschirm werden nur die Einträge angezeigt, die mit mindestens einer Rufnummer in den abgerufenen Telefonbuchdaten registriert sind.
- Bei einigen Mobiltelefonen nimmt die Erfassung der Telefonbuchdaten u. U. etwas Zeit in Anspruch.
- Während der Übertragung der Telefonbuchdaten wird die Verbindung zum Bluetooth-Audio-Player vorübergehend beendet. Wenn die Übertragung der Telefonbuchdaten beendet ist, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt, wenn die Funktion für die automatische Verbindung **aktiviert** ist.
- Wird die Erfassung der Telefonbuchdaten durch Antippen der Schaltfläche [**Abbruch**] beendet, werden die Telefonbuch-Einträge ganz normal registriert.
- Wird ein Telefonbuch-Eintrag ein zweites Mal erfasst, wird der Eintrag doppelt registriert. Zur Aktualisierung der Telefonbuch-Einträge wird die Löschung der bereits registrierten Telefonbuch-Einträge empfohlen, bevor Sie die Telefonbuchdaten erfassen.

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Telefonbuch**], um den Telefonbuch-Bildschirm anzuzeigen.



2. Zur Erfassung der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Telefonbuchdaten tippen Sie auf die Schaltfläche [**Lesen**]. Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird:
 - Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Ja**], um die Übertragung der Telefonbuchdaten zu starten.
 - Sollte die Object Push-Funktion Ihres Mobiltelefons erforderlich sein, tippen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm auf die Schaltfläche [**Nein**], bevor Sie diese ausführen. Ist die Datenerfassung abgeschlossen, kehrt das System zum Telefonbuchbildschirm zurück.
 - Die aufgelisteten Telefonbucheinträge können gelöscht werden. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Löschen**], wählen Sie die Schaltfläche des Namens, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche [**OK**].

- Tippen Sie auf die Schaltfläche des Namens, den Sie anrufen möchten.
 - Tippen Sie auf die Schaltflächen [], [, [] oder [, um durch die Liste zu blättern.
 - Durch Tippen auf die Alphabetschaltfläche am rechten Bildschirmrand blättern Sie zu dem Eintrag, der mit dem gewünschten Buchstaben beginnt.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche der Nummer, die Sie anrufen möchten.
Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- Tippen auf die Schaltfläche [**Ja**], um die angegebene Rufnummer anzurufen.
Der Bildschirm zum Unterbrechen von Anrufen wird angezeigt, und der Rufaufbau beginnt.
 - Tippen Sie zum Auflegen nach dem Anruf auf die Schaltfläche [].

Verwenden von Favoritennummern

Sie können Ihre Favoritennummern aus den Telefonbuchdaten, getätigten/eingegangenen Anrufen und eingegebenen Telefonnummern auswählen und in einem entsprechenden Register erfassen.

- Es können bis zu 20 Rufnummern erfasst werden.

● Hinzufügen einer Favoritennummer

- Tippen Sie zum Anzeigen des Bildschirms für Favoritennummern auf die Schaltfläche [**Bevorzugte Verbindungen**].
- Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Eintrag Hinzufügen**].
- Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Nach Telefonbuch**], [**Nach eingehende Verbindungen**], [**Nach ausgehenden Verbindungen**] oder [**Nach Telefonnummer**], um die Methode auszuwählen, mit der die Nummer festgelegt werden soll, und führen Sie anschließend die gleichen Schritte wie bei einem Telefonanruf durch.
Durch Antippen der Schaltfläche [**Ja**] auf dem Bestätigungsbildschirm wird die angegebene Nummer in das Register der Favoritennummern übernommen.
 - Sie können die registrierten Nummern löschen. Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Löschen**], wählen Sie die Schaltflächen der Nummern, die Sie löschen möchten, und tippen Sie auf die Schaltfläche [**OK**].
 - Sie können die registrierten Nummern überprüfen/bearbeiten indem Sie auf die Schaltfläche [] tippen, die rechts von der Schaltfläche der Nummer angezeigt wird.

● Anrufen mit Hilfe der Favoritennummern

- Tippen Sie zum Anzeigen des Bildschirms für Favoritennummern auf die Schaltfläche [**Bevorzugte Verbindungen**].
- Tippen Sie auf die Schaltfläche der Nummer, die Sie anrufen möchten.
Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- Tippen auf die Schaltfläche [**Ja**], um die angegebene Rufnummer anzurufen.
Der Bildschirm zum Unterbrechen von Anrufen wird angezeigt, und der Rufaufbau beginnt.
 - Tippen Sie zum Auflegen nach dem Anruf auf die Schaltfläche [].

Verwenden getätigter/ eingegangener Anrufe

Das System registriert automatisch die Daten der getätigten/eingegangenen Anrufe. Sie können diese bestätigen und zum Tätigen eines Anrufs verwenden.

- Es können für jedes registrierte Mobiltelefon jeweils 5 abgehende Anrufe und 5 eingehende Anrufe aufgezeichnet werden.

Hinweis:

- Wenn Sie mehrere Mobiltelefone registrieren und zwischen ihnen wechseln, sind die abgehenden/ eingehenden Anrufrufen des aktuellen Mobiltelefons nicht mit den Aufzeichnungen identisch, die für das vorherige Mobiltelefon gemacht wurden.

- Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Abgehende Verbindungen**] oder [**Eingehende Verbindungen**], je nach dem, welche Anrufliste Sie anzeigen möchten.
Der Bildschirm für die entsprechende Anrufliste wird angezeigt.
 - Wird ein Symbol an der rechten Seite des Eintrags angezeigt, handelt es sich um einen Anruf in Abwesenheit.
 - Tippen Sie auf die Schaltfläche [**Zurück**], um zum vorangegangenen Bildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche mit den Daten, die Sie anrufen möchten.
Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- Tippen auf die Schaltfläche [**Ja**], um die angegebene Rufnummer anzurufen.
Der Bildschirm zum Unterbrechen von Anrufen wird angezeigt, und der Rufaufbau beginnt.
 - Tippen Sie zum Auflegen nach dem Anruf auf die Schaltfläche [].

CCD-Kamera-Betrieb (Optional)

Wenn die optionale CCD-Rückfahrkamera in diesem System installiert ist, wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf dem Monitor die Sicht nach hinten angezeigt.



Anpassen des Kamerabildes

Sie können die Dimmer- und Kontrasteinstellungen für die auf dem Bildschirm angezeigte Sicht nach hinten anpassen.

- Regelbereich für den Dimmer: -15 bis 15
- Regelbereich für den Kontrast: -15 bis 15

1. Drücken Sie die Taste **[SET]**.
2. Tippen Sie zur Auswahl der gewünschten Anpassung auf die Schaltfläche **[Dimmer]** oder **[Kontrast]**.
3. Tippen Sie zum Anpassen auf die Schaltfläche **[+]** oder **[-]**.
[+]: Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Bild heller zu machen.
[-]: Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Bild dunkler zu machen.



5. Systemeinstellung

Im Einstellungsmenü können Sie die verschiedenen Systemeinstellungen vornehmen.



1. Drücken Sie die Taste **[SET]**.
Der Bildschirm für die Einstellungen wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Menüeintrag.
Informationen über das weitere Vorgehen finden Sie in der Beschreibung des jeweiligen Abschnitts.

Hinweis:

- Informationen zum Element Screen Colour finden Sie unter **“Einstellen des Modus für die Bildschirmfarbe”** (S. 150).

Allgemeine Einstellungen

Durch Tippen auf die Schaltfläche **[Allgemein]** im Einstellungsmenü können Sie verschiedene Einstellungen hinsichtlich allgemeiner Funktionen festlegen.

Spracheinstellung

Sie können die vom System verwendete Sprache ändern. Für **“Englisch”** können Sie außerdem die Längeneinheit (km/Meilen) festlegen.

“Sprache”:

Wählen Sie aus folgenden Sprachschaltflächen eine Sprache aus:

Schaltfläche **[English (mile)]**

Schaltfläche **[English (km)]**

Schaltfläche **[Français]**

Schaltfläche **[Deutsch]**

Schaltfläche **[Español]**

Schaltfläche **[Italiano]**

Schaltfläche **[Nederlands]**

Schaltfläche **[Português]**

Schaltfläche **[Svenska]**

Schaltfläche **[Dansk]**

Hinweis:

- Bei allen Sprachen außer Englisch werden die Entfernungen im metrischen System angezeigt.

Spracheinstellung für die Warmmeldungen

Sie können die Sprache für die Warmmeldungen ändern.

“Sprache für Warnungen”:

Wählen Sie aus folgenden Sprachschaltflächen eine Sprache aus:

Schaltfläche **[English]**

Schaltfläche **[Français]**

Schaltfläche **[Deutsch]**

Schaltfläche **[Español]**

Schaltfläche **[Italiano]**
Schaltfläche **[Nederlands]**
Schaltfläche **[Português]**
Schaltfläche **[Svenska]**
Schaltfläche **[Dansk]**
Schaltfläche **[polski]**
Schaltfläche **[Magyar]**
Schaltfläche **[Čeština]**
Schaltfläche **[hrvatski]**
Schaltfläche **[Norsk]**
Schaltfläche **[Suomalainen]**
Schaltfläche **[Ελληνικά]**
Schaltfläche **[eesti]**
Schaltfläche **[Lietuvių]**
Schaltfläche **[Latviešu]**
Schaltfläche **[Slovenčina]**
Schaltfläche **[Slovenščina]**
Schaltfläche **[Română]**
Schaltfläche **[Български]**
Schaltfläche **[Русский]**

Einstellungen der Uhr

Sie können verschiedene Einstellungen für die Uhr festlegen.

1. Tippen Sie im Eintrag **“Uhr”** auf die Schaltfläche **[Einstellungen]**.
Der Bildschirm für die Uhrzeit wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den festzulegenden Menüeintrag. **“Zeitformat”**:
Ändert das Zeitformat 12-Stunden-/24-Stunden-System.
“Sommerzeit”:
Wählt aus, ob die Sommerzeit angewendet wird oder nicht.

“Zeitkorrektur“:

Die aktuelle Uhrzeit wird manuell eingestellt. Die Einstellung wird als Korrekturwert in Bezug auf das über GPS empfangene Zeitsignal angewendet. Durch Tippen auf die Schaltfläche [+] oder [-] ändern Sie die Zeit um eine Minute.

Normalerweise ist ein Einstellen der Uhrzeit nicht erforderlich, da diese automatisch vom GPS-Signal empfangen wird.

“Zeitzone“:

Legt die Zeitzone fest. Sie können aus einer Liste von 74 Regionen einschließlich der Schaltfläche **[Automatisch]** auswählen. Wählen Sie die Schaltfläche **[Automatisch]**, wird die Uhrzeit automatisch auf die Zeitzone des Landes umgestellt, in dem sich das Fahrzeug gerade befindet.

Ändern des Designs

Sie können das Bildschirmdesign ändern, indem Sie die voreingestellten Designdaten verwenden.

1. Tippen Sie im Eintrag **“Menüdesign ändern“** auf die Schaltfläche **[Auswählen]**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche des Eintrags, an dem Sie Anpassungen vornehmen möchten.

Akustisches Signal

Sie können die akustischen Signale und die Menütöne ein- und ausschalten (An/Aus).

Tastaturtyp

Sie können das für die Nameingabe verwendete Tastaturlayout verwenden.

1. Tippen Sie im Eintrag **“Tastatur“** auf die Schaltfläche des Eintrags.
2. Wählen Sie den Tastaturtyp durch Tippen auf eine der folgenden Schaltflächen aus:
Schaltfläche **[ABCDEF]**
Schaltfläche **[QWERTY]**
Schaltfläche **[QWERTZ]**
Schaltfläche **[AZERTY]**

Blinking LED

Ist für diese Funktion **“An“** festgelegt, blinkt die LED blinkt-Anzeige nach dem Ausschalten.

Security Mode

Zum Einstellen dieser Funktion auf An ist ein PIN-Code (ein so genannter **“Persönlicher Code“**) erforderlich. Wenn Sie einen persönlichen Code festlegen, ist bei einem Diebstahl der Betrieb des Geräts nicht möglich und verhindert somit den Diebstahl.

Stellen Sie darüber hinaus die LED blinkt-Funktion auf **“An“**, um die Wirkung dieser Funktion zu verstärken.

Einstellen des Sicherheitsmodus

1. Tippen Sie im Eintrag Sicherheits-Modus auf die Schaltfläche **[An]**.
Der Bildschirm zum Eingeben des Codes wird angezeigt.
2. Geben Sie den gewünschten vierstelligen persönlichen Code mithilfe des auf dem Bildschirm angezeigten Ziffernblocks ein, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche **[OK]**.
 - Tippen Sie bei einer falschen Eingabe auf die Schaltfläche **[↩]**.
3. Geben Sie zur Bestätigung denselben persönlichen Code erneut ein, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche **[OK]**.
Der eingegebene persönliche Code wird eingestellt, und der vorherige Bildschirm wird wieder angezeigt.

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren persönlichen Code, den Sie in diesem Verfahren festgelegt haben, auf die beigefügte Karte schreiben und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Zurücksetzen des Sicherheitsmodus

1. Tippen Sie im Eintrag Sicherheits-Modus auf die Schaltfläche **[Aus]**.
Der Bildschirm zum Löschen des Codes wird angezeigt.
2. Geben Sie Ihren vierstelligen persönlichen Code mithilfe des Ziffernblocks ein, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche **[OK]**.
Es erscheint die Meldung **“Persönlicher Code gelöscht.“** und der vorherige Bildschirm wird angezeigt.

Eingeben des persönlichen Codes

Der Bildschirm für den persönlichen Code wird angezeigt, wenn das Gerät nach einem der folgenden Vorgänge eingeschaltet wird:

- Die Autobatterie wurde gewechselt.
- Der Reservestrom wurde unterbrochen.

Hinweis:

- *Haben Sie Ihren persönlichen Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein autorisiertes Service Center.*

1. Geben Sie Ihren aktuellen persönlichen Code ein.

Wird der korrekte persönliche Code eingegeben, wird das Gerät mit dem ursprünglichen Startbildschirm neu gestartet.

Hinweis:

- *Wird ein falscher persönlicher Code eingegeben, wird die Meldung **“Persönlicher Code falsch.”** angezeigt, und die Eingabe des persönlichen Codes ist eine Zeit lang nicht möglich. Diese Zeitspanne ändert sich je nach der Anzahl falsch eingegebener Codes wie folgt:*
 - 1 bis 6 Mal: 15 Sekunden
 - 7 Mal oder öfter: 15 Minuten

System Check

Sie können den Verbindungsstatus des iPod, des USB-Speichers und der CCD-Rückfahrkamera überprüfen.

1. Tippen Sie im Eintrag Systemdiagnose auf die Schaltfläche **[Prüfen]**.
Die Systemdiagnose wird ausgeführt und die Verbindungsstatus werden auf dem Bildschirm zur Systemdiagnose angezeigt.

Systeminformationen

Sie können die Versionsnummer der Kartendaten und der Systemsoftware überprüfen.

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Info]**.
Die Systeminformationen werden angezeigt.

Beleuchtungssteuerung

Sie können die Beleuchtungssteuerung ein- oder ausschalten. Wenn Sie auf **“An”** gesetzt ist, wechselt der Navigationsbildschirm zum Tag-Modusbildschirm, wenn Sie die Beleuchtungssteuerung des Fahrzeugs auf die maximale Position stellen.

1. Tippen Sie im Eintrag Beleuchtungssteuerung auf die Schaltfläche **[An]** oder **[Aus]**.

Hinweis:

- *Hat Ihr Fahrzeug keine Beleuchtungssteuerung, stellen Sie diese Einstellung auf **“Aus”**. Einzelheiten zur Beleuchtungssteuerung finden Sie im Handbuch zu ihrem Fahrzeug.*

Navigationseinstellungen

Durch Tippen auf die Schaltfläche **[Navigation]** im Einstellungs Menü können Sie verschiedene Einstellungen hinsichtlich des Navigationssystems festlegen. Details hierzu finden Sie im **Navigationshandbuch**.

Audioeinstellungen

Durch Tippen auf die Schaltfläche **[Audio]** im Einstellungs Menü können Sie verschiedene Einstellungen hinsichtlich der Audiofunktionen festlegen.

Anpassen von Balance/Fader

1. Tippen Sie im Eintrag BAL/FAD auf die Schaltfläche **[Ändern]**.
2. Tippen Sie zum Anpassen des Faders auf die Schaltfläche **[↑]** oder **[↓]**.
 - Die Werkseinstellung lautet "0".
 - Anpassungsbereich: Front 9 bis Heck 9
 - Sie können den Bereich auch durch direktes Tippen auf die gewünschte Position der Koordinate anpassen.

[↑]: Legt den Schwerpunkt auf die Frontlautsprecher.
[↓]: Legt den Schwerpunkt auf die hinteren Lautsprecher.
3. Tippen Sie zum Anpassen des Balancebereichs auf die Schaltfläche **[←]** oder **[→]**.
 - Die Werkseinstellung lautet "0".
 - Anpassungsbereich: Links 9 bis Rechts 9
 - Sie können den Bereich auch durch direktes Tippen auf die gewünschte Position der Koordinate anpassen.

[←]: Legt den Schwerpunkt auf die Lautsprecher der linken Seite.
[→]: Legt den Schwerpunkt auf die Lautsprecher der rechten Seite.

Anpassen des Graphic-Equalizer

Sie können den Klang mithilfe der Graphic Equalizer-Funktion anpassen.

Auswählen aus den voreingestellten Einstellungen

1. Tippen Sie im Eintrag Graphic-Equalizer auf die Schaltfläche **[Einstell.]**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[EQ Standard]**.
3. Wählen Sie eine voreingestellte Einstellung durch Antippen der Schaltfläche **[BassB]**, **[HöhenB]**, **[Akustik]**, **[Wirkung]**, **[Glatt]** oder **[Flach]**.

Registrieren von benutzerdefinierten Einstellungen

1. Tippen Sie im Eintrag Graphic-Equalizer auf die Schaltfläche **[Einstell.]**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[EQ Benutzer]**.
3. Tippen Sie zum Auswählen des zu registrierenden Anwenderspeichers auf die gewünschte User-Schaltfläche.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Ändern]**.
5. Tippen Sie zum Auswählen der zu bearbeitenden Frequenz auf die Schaltfläche **[←]** oder **[→]**.
 - Frequenz: 60, 250, 1k, 4k, 16k (Hz)
6. Tippen Sie zum Anpassen der Frequenz auf die Schaltfläche **[↑]** oder **[↓]**.
 - Regel: -6 bis +6

Aktivieren/Deaktivieren von Magna Bass EX

Die Magna Bass EX-Funktion passt den Bereich für tiefe Töne nicht wie die normale Toneinstellungsfunktion an, sondern verstärkt den Bereich der tiefen Basstöne und bietet Ihnen somit eine dynamische Tonqualität.

- Die Werkseinstellung lautet "Aus".

Einstellen von SVC (Speed-sensitive Volume Compensation)

SVC ist eine Funktion, mit der die Lautstärke automatisch erhöht wird, wenn das Fahrzeug schneller fährt. Es gibt vier Lautstärkeinstellungen, OFF / LOW / MID / HIGH, um die SVC-Einstellung während der Fahrt mit hoher Geschwindigkeit anzupassen.

- Durch Auswählen der Schaltfläche **[OFF]** wechselt diese Funktion auf Aus.
- Die Werkseinstellung lautet "MID".

Einstellen des Modus für die Bildschirmfarbe

Das System verfügt über zwei Modi für Bildschirmfarben: den Tagmodus (Day) und den Nachtmodus (Night). Beide Modi besitzen eigene Einstellungen für den Dimmer.

Tippen Sie zum manuellen Wechseln des Tag- und Nachtmodus im Einstellungsmenü im Eintrag Screen Colour auf die Schaltfläche **[Tag]** oder **[Nacht]**.

Ist die Schaltfläche **[Automatisch]** aktiviert, wechselt der Modus für die Bildschirmfarbe automatisch, je nachdem, ob die Fahrzeugbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet ist.

Monitoreinstellungen

Wenn Sie im Einstellungsmenü auf die Schaltfläche **[Monitor]** tippen, können Sie den Dimmer des Bildschirms anpassen.

- Die Anpassung des Dimmerpegels wirkt sich auf den aktuellen Modus für die Bildschirmfarbe aus.
1. Tippen Sie zum Anzeigen des Bildschirms auf die Schaltfläche **[Monitor]**.
 2. Tippen Sie zum Anpassen des Dimmers auf die Schaltfläche **[+]** oder **[-]**.
[+]: Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Bild heller zu machen.
[-]: Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Bild dunkler zu machen.

Festlegen gespeicherter Daten

Im Menü für gespeicherte Daten können Sie viele im Navigationssystem verwendete Daten registrieren/bearbeiten. Details hierzu finden Sie im **Navigationshandbuch**.

www.mobilverzeichnis.de

Im Menü Service Option können Sie beispielsweise eine Demonstration des Navigationssystems anzeigen, gespeicherte Daten sichern oder wiederherstellen und das Navigationssystem auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Tippen Sie zum Anzeigen des Servicewartungsmenüs auf die Schaltfläche [Systemwartung].

Demonstration

Zeigt eine Demonstration der Routenführung an.

“Demo”:

Tippen Sie zur Wiedergabe auf die Schaltfläche [Auswählen] und auf den gewünschten Demonstrationskurs.

Sichern von Benutzerdaten

Sie können die derzeit in diesem System gespeicherten Daten auf eine SD-Karte speichern.

Hinweis:

- Mithilfe dieser Funktion werden folgende Daten gespeichert: die Daten der gespeicherten Orte, die Routendaten, die Daten in der Favoriten- und Hitliste sowie die Einstellungsdaten des Einstellungsmenüs.

“Nutzerdaten sichern”:

Beim Tippen auf die Schaltfläche [Daten sichern] erscheint ein Bildschirm mit einer Bestätigungsmeldung. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wiederherstellen der Nutzerdaten

Sie können gesicherte Daten mithilfe einer SD-Karte wiederherstellen.

Hinweis:

- Beim Sichern/Wiederherstellen der Daten von zwei verschiedenen Systemen werden die gespeicherten Daten auf dem wiederhergestellten System gelöscht. Vor dem Ausführen des Wiederherstellungsvorgangs müssen Sie die Daten dieses Systems sichern.

“Nutzerdaten wiederherstellen”:

Beim Tippen auf die Schaltfläche [Wiederherstellen] wird ein Bildschirm mit einer Bestätigungsmeldung angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Sie können alle Systemeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und den Status des Systems beim Kauf wiederherstellen.

Hinweis:

- Wird das System auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, werden alle gespeicherten Daten gelöscht. Es ist empfehlenswert, alle Daten zu sichern, die Sie erhalten möchten.

“Alle Einstellungen zurücksetzen”:

Beim Tippen auf die Schaltfläche [Zurücksetzen] wird ein Bildschirm mit einer Bestätigungsmeldung angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Software- und Karten-Update

Sie können die Systemsoftware und die Kartendaten aktualisieren.

“Software- & Karten-Update”

Legen Sie die SD-Karte mit den aktuellen Daten in den SD-Kartenschlitz ein, tippen Sie auf die Schaltfläche [Start], und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Zusammenfassung der Einstellungen

- Einstellungen in Fettdruck zeigen die Werkseinstellungen.

Bezeichnung der Einstellung		Einstellungen	
-	Bildschirmdesign	Automatisch , Tag, Nacht	
Allgemein	Sprache	English (mile), English (km) , Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Português, Svenska, Dansk	
	Sprache für Warnungen	English , Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Português, Svenska, Dansk, polski, Magyar, Čeština, hrvatski, Norsk, Suomalainen, Ελληνικά, eesti, Lietuvių, Latviešu, Slovenčina, Slovenščina, Română, Български, Русский	
	Uhr	Zeitformat	12h, 24h
		Sommerzeit	An, Aus
		Zeitkorrektur	-59 bis +59 Min (0 Min)
		Zeitzone	Automatisch , Eniwetok, Kwajalein, Midway Island, Samoa, Hawaii, Alaska, Pacific, Arizona, Mountain, Central America, Central, Mexico City, Sakatchewan, Bogota, Lima, Eastern, Indiana, Atlantic, Caracas, LaPaz, Santiago, Newfoundland, Brasília, Buenos Aires, Georgetown, Greenland, Mid-Atlantic, Azores, Cape Verde, Casablanca, Monrovia, London, Amsterdam, Belgrade, Paris, Sarajevo, West Central Africa, Athens, Bucharest, Cairo, Harare, Helsinki, Jerusalem, Baghdad, Kuwait, Moscow, Nairobi, Tehran, Abu Dhabi, Baku, Kabul, Ekaterinburg, Islamabad, Calcutta, Kathmandu, Almaty, Astana, Sri Jayawardenepura, Rangoon, Bangkok, Krasnoyarsk, Beijing, Irkutsk, Kuala Lumpur, Perth, Taipei, Tokyo, Seoul, Yakutsk, Adelaide, Darwin, Brisbane, Canberra, Guam, Hobart, Vladivostok, Magadan, Auckland, Nuku'alofa
	Menüdesign ändern	001 , 002	
	Akustisches Signal	An, Aus	
	Tastatur	QWERTY , ABCDEF, QWERTZ, AZERTY	
	LED blinkt	An, Aus	
Sicherheits-Modus	An, Aus		
Systemdiagnose	(Die optionalen Geräte werden überprüft.)		
Systeminformationen	(Die Systeminformationen werden überprüft.)		
Beleuchtungssteuerung	An, Aus		

www.mobilverzeichnis.de

Deutsch

Zusammenfassung der Einstellungen

Bezeichnung der Einstellung		Einstellungen	
Audio	BAL/FAD	BAL: Links 9 bis Rechts 9 (Mitte) FAD: Vorn 9 bis Hinten 9 (Mitte)	
	Graphic-Equalizer	EQ Standard	BassB, HöhenB, Akustik, Wirkung, Glatt, Flach
		EQ Benutzer	6-Benutzereinstellung: • Frequenz: 60, 250, 1k, 4k, 16k (Hz) • Pegel: -6 bis 6
	Magna Bass EX	An, Aus	
	SVC	OFF, LOW, MID , HIGH	
Monitor	Dimmer	-15 bis 15 (10 für Tag / -11 für Nacht)	

www.mobilverzeichnis.de

6. Andere

Fehlerbehebung

Deutsch

Problem	Ursache	Lösung
Allgemein		
Das Gerät lässt sich nicht einschalten. (Es wird kein Ton erzeugt.)	Eine Sicherung ist durchgebrannt.	Ersetzen Sie die Sicherung durch eine andere Sicherung der gleichen Stromstärke. Brennt die Sicherung erneut durch, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
	Kabel sind fehlerhaft angeschlossen.	Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
Beim Drücken der Tasten geschieht nichts. Die Anzeige funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Der Mikroprozessor weist eine Fehlfunktion aufgrund von Rauschen usw. auf.	Setzen Sie das Gerät wie folgt zurück: Zurücksetzen 1. Ziehen Sie den hinteren Kabelstrangstecker und warten Sie mindestens 40 Minuten. 2. Stecken Sie den hinteren Kabelstrangstecker wieder ein. Hinweis: • Wird das Navigationssystem für mindestens 40 Minuten von der Stromquelle getrennt, werden die gespeicherten Frequenzen der Radiosender sowie die Namen der Sender gelöscht.
Auf der Anzeige erscheinen rote, grüne und blaue Punkte.	—	Dies stellt keine Fehlfunktion dar, sondern ist ein für LCD-Bildschirme typisches Phänomen. (Der LCD-Bildschirm wird mit hochpräziser Technologie hergestellt. Obwohl mindestens 99,99 % der Pixel effektive Pixel sind, machen die fehlenden oder normal erleuchteten Pixel 0,01 % aus.)
CD-Player		
Disc kann nicht eingelegt werden.	Es ist bereits eine andere Disc eingelegt.	Werfen Sie diese Disc vor dem Einlegen der neuen aus.
	Es befindet sich bereits ein anderer Gegenstand darin.	Entfernen Sie den Gegenstand mit Gewalt.
Der Ton springt oder Rauschen tritt auf.	Die Disc ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Disc mit einem weichen Tuch.
	Die Disc ist stark verkratzt oder verzogen.	Ersetzen Sie die Disc durch eine ohne Kratzer.
Direkt nach dem Einschalten des Geräts ist der Ton fehlerhaft.	Auf der integrierten Linse bilden sich möglicherweise Wassertropfen, wenn das Auto an einem feuchten Ort geparkt wird.	Lassen Sie sie bei eingeschaltetem Gerät etwa eine Stunde trocknen.

Problem	Ursache	Lösung
Bluetooth		
Die Verbindung zum Mobiltelefon kann nicht hergestellt werden.	Das entsprechende Profil ist im Mobiltelefon nicht ausgewählt.	Ist die Profilauswahl verfügbar, wählen Sie ein Profil mit Freisprechfunktion. Registrieren Sie andernfalls das Mobiltelefon erneut, nachdem Sie es im Bildschirm zum Auswählen des Telefons gelöscht haben.
	Das System versucht, die Verbindung zum vorherigen Mobiltelefon wiederherzustellen.	Deaktivieren Sie die Funktion für die automatische Verbindung und registrieren Sie das Mobiltelefon anschließend erneut.
Die Verbindung zum Mobiltelefon wird nicht automatisch hergestellt, auch wenn die Funktion für die automatische Verbindung aktiviert ist.	Die automatische Verbindung wird während der Wiedergabe im BT Audio-Modus nicht durchgeführt.	Stellen Sie die Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon manuell her. Wenn Sie noch immer keine Verbindung herstellen können, schalten Sie den Strom des Bluetooth-Audio-Players einmal aus.
Das System funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Keine Antwort vom Mobiltelefon.	Schalten Sie das Mobiltelefon aus und anschließen Sie es wieder ein.
Über die Lautsprecher werden ungewöhnliche Geräusche ausgegeben.	Die Restladung des Telefonakkus ist niedrig.	Laden Sie den Akku des Mobiltelefons.

Fehlermeldungen

Problem	Ursache	Lösung
CD-Player		
LAUFWERKSFEHLER	Eine Disc steckt im CD-Player fest und wird nicht ausgeworfen.	Dies ist eine Fehlfunktion des Mechanismus des CD-Players. Wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
DISCFEHLER	Eine Disc kann aufgrund von Kratzern usw. nicht abgespielt werden.	Ersetzen Sie sie durch eine nicht verkratzte, nicht verzogene Disc.
	Eine Disc wurde verkehrt herum in den CD-Player eingelegt und wird nicht wiedergegeben.	Werfen Sie die Disc aus und legen Sie sie ordnungsgemäß ein.
FALSCHES DATEIFORMAT	Auf der Disc sind nicht unterstützte Dateien gespeichert.	Führen Sie Funktionen wie z. B. das Überspringen einer Datei aus. (Die Modi zum Anspielen, Wiederholen und zur zufälligen Wiedergabe werden möglicherweise abgebrochen.)
SD-Karte		
ZUGRIFFSFEHLER Zugriff auf Speicherkarte fehlgeschlagen.	Die SD-Karte ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Setzen Sie die SD-Karte erneut ein.
	Die SD-Karte wird nicht erkannt.	Setzen Sie eine andere SD-Karte ein.
USB/iPod		
USB-GERÄTEFEHLER	Auf das USB-Gerät kann nicht zugegriffen werden.	Überprüfen Sie das angeschlossene USB-Gerät.
	Das USB-Gerät ist möglicherweise defekt.	
NICHT UNTERSTÜTZTES USB-GERÄT	Auf das USB-Gerät kann nicht zugegriffen werden oder die Verbindung wurde eventuell unterbrochen.	<ul style="list-style-type: none"> • Trennen Sie das USB-Gerät und schließen Sie es wieder an. • Setzen Sie den iPod zurück und starten Sie ihn neu.
AUTHENTIFIKATIONSFEHLER	Der angeschlossene iPod kann nicht authentifiziert werden.	Trennen Sie den iPod und schließen Sie ihn wieder an.

Wird eine andere Fehleranzeige als die oben beschriebenen angezeigt, setzen Sie das System zurück. → **“Zurücksetzen”** (S. 154) Tritt das Problem weiterhin auf, schalten Sie das Gerät aus, und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Technische Daten

GPS-Antenne

Modus: Mikrostreifen-Flachantenne
Abmessung: 30,4 (B) × 11,7 (H) × 35,5 (T) mm
Impedanz: 50 Ohm

Navigationssystem

GPS-Empfangsfrequenz: 1575,42 MHz, C/A-Code
Empfindlichkeit: -130 dBm oder besser
Anzahl der GPS-Kanäle: 13 Kanäle

UKW-Tuner

Frequenzbereich: 87,50 MHz bis 108,00 MHz
Verwendbare Empfindlichkeit: 9 dBf
50 dB Schalldämpfungsempfindlichkeit: 15 dBf
Trennschärfe für andere Sender: 70 dB
Stereotrennung (1 kHz): 32 dB
Frequenzgang (± 3 dB): 30 Hz bis 15 kHz

AM-Tuner

Frequenzbereich:
MW: 531 kHz bis 1602 kHz
LW: 153 kHz bis 279 kHz
Verwendbare Empfindlichkeit: 28 dB μ V

CD-Player

System: CDDA-fähiges Compact Disc-System
Verwendbare Discs: Compact Discs
Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz (CD)
(+1 dB/-2 dB)
Signal-Rausch-Verhältnis: 80 dB (1 kHz)
Dynamikbereich: 80 dB (1 kHz)
Verzerrung: 0,05 %

USB

Technische Daten: USB 2.0 Full Speed
Dateisystem: FAT 12/16/32
Abspielbare Audioformate:
MP3 (.mp3): MPEG1/2 Audio Layer-3
WMA (.wma): Version 7/8/9.1/9.2
Maximale Spannung: 500 mA

Bluetooth

Technische Daten: Bluetooth Version 2.0
Frequenzbereich: 2402 MHz bis 2480 MHz
Sendeleistung: -1 dBm \pm 5 dB
Empfangsempfindlichkeit: -73 dB
Profil: HFP, OPP, A2DP, AVRCP

Audioverstärker

Maximale Leistung: 200 W (50 W × 4)
Ausgangsleistung: 4 × 31 W
(DIN 45324, +B = 14,4 V)
Lautsprecherimpedanz: 4 Ω (4 bis 8 Ω möglich)

Eingang


Audioeingang:
130 \pm 60 mVrms
(Eingangsimpedanz mind. 10 k Ω)

LCD-Bildschirm

Bildschirmgröße: 7-Zoll-Typ
156,2 mm Breite × 82,3 mm Höhe
Anzeigemethode: Übertragungstyp TN-LCD-Bildschirm
Antriebsmethode: TFT Thin Film Transistor, Dünnschichttransistor Aktivmatrix
Pixel: 336.960 (480 × 3 (RGB) × 234)

Allgemein

Netzteilspannung: 14,4 V Gleichstrom
(10,8 bis 15,6 V möglich)
Erdung: Negativ
Stromverbrauch: 4,3 A (1 W)
Auto-Antennen-Nennstrom: 500 mA weniger
Abmessungen des Hauptgeräts: 191 mm Breite
× 100 mm Höhe × 159,5 mm Tiefe
Gewicht des Hauptgeräts: 3,1 kg

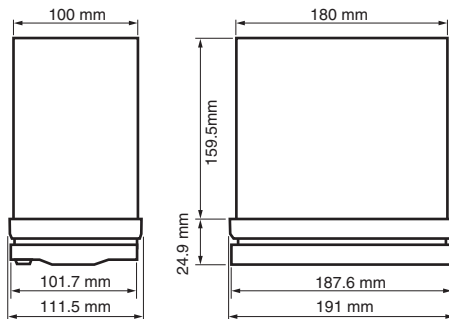

Hinweis:

- Die technischen Daten stimmen mit den JEITA-Normen überein.
- Technische Daten und Design können sich bei Weiterentwicklung ohne Ankündigung ändern.

HONDA
The Power of Dreams

www.mobilverzeichnis.de



280-8789-10

08A40-2M6-4000-8A

© Honda Access Corp. 2009

HAC 000.2009.6.1
PRINTED IN SLOVAKIA